SHARP

全自動電気洗濯機。家庭用


取扱説明書

形名

イー エス

ES-GE70K



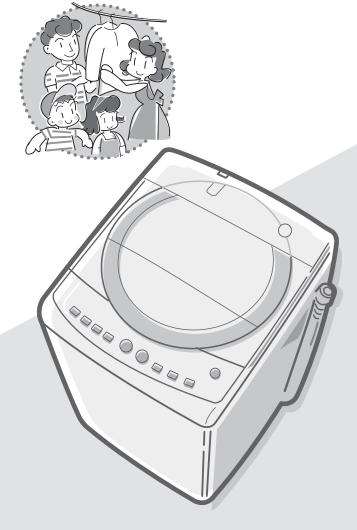

お買いあげいただき、まことにありがとうご ざいました。この取扱説明書をよくお読みの うえ、正しくお使いください。

で使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読み ください。

この取扱説明書は据付説明書、保証書ととも にいつでも見ることができる所に必ず保存し てください。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

もくじ

● 安全上のご注意	2
安全使用に関する重要な内容です。	
● 操作部の見かた	4
● コースの紹介	6
● 各部のなまえ (付属品) ····································	7
● 洗濯・送風運転の流れ	8
● 本体の確認	10
	10

ページ

4
)

必要なときに

● 知っておくと便利です	31
● お手入れ ····································	32~3
槽除菌コース (洗濯・脱水槽の除菌・防臭に)	34
槽乾燥のしかた	34
槽洗浄コース (洗濯・脱水槽を清潔に)	35~36
● 据え付け····································	37
● 排水ホースの接続と処理	38
● 給水ホースの取り付け	39~40
● こんなときは?(故障かな?と思ったら)	41~4
● コースの詳細/仕様	46
● 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	48
● 保証とアフターサービス	48
● お客様ご相談窓口のご案内	49
● エラー表示・お知らせ表示	50
	Ε0

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



全自動電気洗濯機

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省資源 節水性に優れた「穴なし槽」

本機には、洗濯・脱水槽の側面に穴がないの で、従来の水槽との間のムダ水をカットし、 少ない水と洗剤できれいに洗い上げます。



穴なし槽だから、この 部分に水が入らない。

省エネ 待機時消費電力ゼロ

本機は、電源プラグを差し込んで、電源「切」での待機時 消費電力は0(ゼロ)です。

リサイクル 水槽・底台に再生プラスチックを採用

リサイクル工場で回収した洗濯機のプラスチックを破砕後、 低下した物性(強度など)を復元する処理を施し、再び材料と して蘇らせる"自己循環型マテリアルリサイクル"に積極的 に取り組んでいます。本機には独自技術により再生したプラ スチックを水槽・底台に採用しています。

グリーン材料 環境影響化学物質の削減

本体への六価クロムフリー塗装鋼板の採用、電子基板への鉛フリー はんだの使用など、環境にやさしい原材料を使用しています。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

○できるだけまとめ洗いを!

定格容量以下なら一度に洗う量が多いほど、水や電気が節 約できます。

○入れ過ぎにご注意!

洗濯物を入れ過ぎると、衣類の回りが悪くなるため、洗浄 能力が悪くなります。

◎洗剤の適量を守って!

少な過ぎると洗浄能力は落ちますが、多く入れ過ぎても 洗浄効果はほとんど変わりません。 また、溶け残りの原因にもなります。

◎ふろの残り湯の再利用を!

おふろのお湯は翌朝でも平均30℃で、洗剤がよく溶けて 酵素のはたらきも活発になります。付属のふろ水ポンプを 使って、残り湯を賢く再利用しましょう。

主上のご



表示について この取扱説明書および商品には、安全にお使い いただくためにいろいろな表示をしています。 その表示を無視して誤った取り扱いをすること によって生じる危害や損害の程度を、「警告」と 「注意」に区分し、説明しています。よくお読み のうえ、正しくお使いください。

図記号の意味

してはいけない「禁止」 内容です。



必ずしなければいけない 「強制」内容です。



「死亡または重傷を負うおそれが ある」内容です。

火災や感電、けがを防ぐ ために。



電源や電源プラグ・コードは



- ●傷んだものは使わない
- ●束ねない、無理に曲げない
- ●傷付けない、加工しない
- ●重いものをのせない、挟み込まない
- ●引っ張らない、ねじらない
- ●コードを持って抜かない
- ●ぬれた手で抜き差ししない
- ●ゆるんだコンセントは使わない (感電・ショート・発火の原因)



●定格15A・交流100Vの単独コンセン

(電源や定格が異なったり、他の器具と併用 すると分岐コンセント部が異常発熱して発 火の原因)

●電源プラグの刃および刃の取付面にほこ りが付着している場合は、よく拭く (火災の原因)

洗濯・脱水槽は



幼児にのぞかせない

●近くに台を置かない (中に落ちてけが の原因)



●完全に止まるまで 触れない

(洗濯物が手に巻き付 くと、けがの原因)



●改造はしない。また、修理技術者以外 の人は、分解したり修理をしない

(火災・感電・けがの原因) 修理はお買いあげの販売店にご相談を

注意

「けがをしたり財産に損害を受け るおそれがある」内容です。

漏電やけがを防ぎ、家財 などを守るために。



洗濯・脱水・送風運転できないものは



●防水性の衣類やシートは洗わない ✓

- ・レインコート・サウナスーツ ・ウィンドブレーカー・スキーウェア
- ・ダウンジャケット・理美容用クロス
- ・自転車、自動車などのカバー

オムツカバー・寝袋など

防水性は 入れない

(水が抜けないため脱水中に異常振動を起こ し、転倒によるけが、本体・壁・床などの 損壊、水漏れ被害の原因)

●用途外には、使用しない

(洗濯機本来の用途以外のものを洗ったり、 脱水しない 異常振動を起こし本体の損壊 やけがの原因)

運転前の確認



●蛇口を開いて、ホースの接続を確認する (ねじがゆるんでいると、水漏れして水びた しなどの思わぬ被害の原因)

運転後の確認



●必ず蛇口を閉じる (万一の水漏れ防止)

必ず実施

温度に注意



●温水を使用する場合は、50℃以上の お湯は使用しない

(プラスチックが変形し、故障の原因)

電源プラグは



●電源プラグを抜くときは、 電源コードを持たずに必ず先端 の電源プラグを持って引き抜く

必ず実施

(感電・ショート・発火の原因)

● 長期間で使用にならないときは、必ず 電源プラグをコンセントから抜く (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

その他



●上にのぼったり重い物をのせたりしない (変形・破損により、けがをする原因)

●運転中は、本体の下に手足を入れない (回転部などがあり、けがや感電の原因) とくに、置台などを使用すると、床面との すき間が大きくなります。ご注意ください

●ロックされたふたを無理に開けない (ふたやロック機構部が破損の原因)

据え付けは



●浴室など、湿気の多い所や風雨にさらさ れる場所に置かない

(感電や漏電による火災の原因)



● アースを確実に取り付ける

(故障や漏電のときに感電の原因) アース工事は販売店または、最寄りの電気 工事店にご相談を

お手入れのさいは



●本体各部に直接水をかけない (ショート・感電の原因)

禁止



●必ず電源プラグをコンセントから抜く (感電やけがの原因)

必ず実施

その他



●ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・ アルコールなどや、それらが付着した 洗濯物を絶対に入れたり近付けたりし ない

(爆発、火災の原因)

●プラスチック部には絶対に火気を近付 けない

(火災、変形の原因)

- ●入浴中にふろ水ポンプは使わない (万一の感電防止)
- ●脱水中や洗濯中にふたのロックがかか らない場合は、ただちに電源プラグを 抜き修理を依頼する (けがの原因)

操作部の見かた

運転内容/進行表示

運転内容を自分で選ぶときは、ランプでご確認ください。

《例》 - 15分 : 10分 5分 洗い15分

注水 - 2 回 : 1 🗇 ためすすぎ2回 または

シャワー+ため

·注 水 : 36分针 -2回: -3分: -11回行 脱水9分 注水すすぎ3回

1分

自動運転の場合、表示と 運転時間は一致しません。

315分分 10分を超えている 10分 ことを表す 5分

進行表示

転内容の


表示

ランプの点滅位置で進行状況をお知らせします。

- ●進行状況にしたがって点滅位置が変わります。
- ●各コースの運転内容や所要時間などの詳細に ついては (46ページ) をご覧ください。

洗剤量の目安表示

■ は、すり切り1杯が47gの洗剤カップを表しています。 13ページ〉

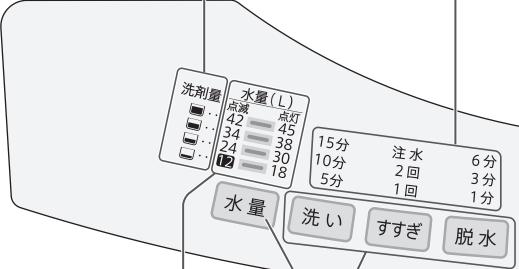

Ag[†]リンス 槽除菌 除菌·防臭 Ag

水量表示

ランプの点灯と点滅で水量を表します。

《例》 水量(L) ランプの**点滅** 点滅 点灯 45 水量「**34L** | 134 **—** 38 24 — 30 12 — 18 を表す

水量(L) 点灯 ランプの**点灯** |水量[38L] 3**4** -24 — 30 12 — 18 を表す

Ag⁺ ボタン

- 洗濯中に Ag⁺ イオンコートするとき。 |27ページ>
- Ag⁺リンスコースを選ぶとき。 28ページ〉
- 槽除菌コースを選ぶとき。 34 ページ〉

水量切換ボタン

洗濯量に合わせて自動的に水量が決まります。 (18~45Lまで7段階)

● | 水量 | でお好みの水量に変更できます。

(12~45Lまで8段階) 13,46 ページ>

洗い・すすぎ・脱水

個別運転や運転内容の変更に。 116.31ページン

- ●運転中は「洗い」運転の間に変更できます。
- ●各ボタンで選べる内容は 46ページ〉

スタート(一時停止)ボタン

- スタートするとき。
- 一時停止するとき。

ふたロック表示

- ふたのロック中、ランプが 点灯します。
- チャイルドロック設定中に 点滅します。③1ページ〉

電源スイッチ

切

電源を切るとき。

運転が終わると自動的 に切れます。

●電源が切れるときに、 コース表示のランプ すべてが約1秒間点灯 します。


入 電源を入れるとき。

入れたまま放置すると、 5分後に切れます。 (オートパワーオフ)



電源を切ったときや自動的に電源が切れ てから、約1秒間は電源「入」を受け付け ません。(すべてのコースランプ点灯中)

お願い ●電源を入れ直したいときは、ランプが 消えてから操作してください。

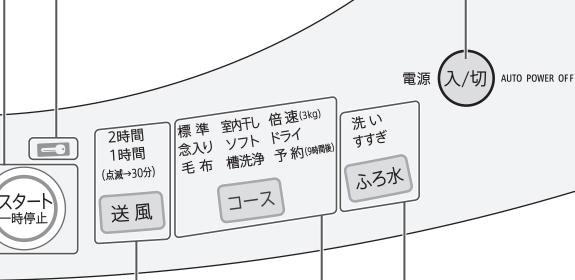

送風

送風運転をおこないたいとき。

●30分~3時間の間で選べます。 26,47ページ〉

> 2時間 ₹1時間} (点滅→30分)

2時間 1時間 (点滅→30分)

30分(1時間点滅)

3時間(1時間、2時間点灯)

●残り時間にしたがって、点滅位置が 変わります。

《例》

{2時間} 1時間



2時間 ₹1時間}

ふろ水給水ボタン

ふろの残り湯を使いたいとき。29ページン

コース切換ボタン

コースを選ぶとき。

- ① ~⑩ の順に切り換わります。
- ●速い点滅は、お知らせ表示やエラー表示 です。 50~51ページ〉

標準①室内干し②倍速(3kg)③ 念入り ④ ソフト ⑤ ドライ ⑥ 毛布⑦槽洗浄⑧予約(9閘酸)⑩

⑧ (点灯:槽内洗浄)

⑨ (点滅:槽外洗浄)

ースの紹介

●所要時間や運転内容など、それぞれのコースの詳細については径(ページ)をご覧ください。

コース

で選ぶコース

	こんなときに	コース	容量
日常の衣類に	ふだんのまとめ洗いに 時間と水を節約して効率よく洗います	標 準 [*]	7.0kg以下
	干し時間の短縮に (標準コースの洗い・すすぎ・脱水の後、送風運転をおこないます)	室内干し [*] 17 ベージ)	4.0kg以下
	軽い汚れをスピーディーに	倍 速 18ページ)	3.0kg以下
	厚物や汚れの多いものに。 しっかり洗い、念入りにすすぎます。	念入り [*] <u> </u>	7.0kg以下
 デリケートな 衣類に	<手洗い>表示のランジェリーやブラウスなどに	ソフト 19ページ〉	2.0kg以下
	おしゃれ着などに	ドライ 20ページ〉	1.2kg以下
大物のお洗濯に	毛布やふとん、カーペットカバーなどに	毛 布 [22 ベージ)	毛布は4.2kg以下
洗濯・脱水槽 のお手入れに	カビ防止に 汚れやニオイが気になったら	槽洗浄 (35 ベージ)	ー (洗濯物は入れない)
予約洗濯に	「スタート」から9時間後に仕上がります	予 約 [*] [25 ベージ)	7.0kg以下

※高濃度洗浄 <u>(8 ページ)</u>をおこないます。

で選ぶコース

Ag ⁺ イオンコート だけしたいときに	一部の衣類に Ag ⁺ イオンコート	Ag ⁺ リンス [28 ベージ〉	7.0kg以下
洗濯・脱水槽 のお手入れに	Ag ⁺ で汚れやニオイを防止	槽除菌 [34 ベージ〉	ー (洗濯物は入れない)

- ●洗濯量はJIS(日本工業規格)に規定の布地によるものです。
- ●衣類の種類、大きさ、厚さなどにより洗える量や乾燥できる量が変わります。 動き具合を見て調節してください。

(混紡約150g)



カッターシャツ (混紡約200g)



(綿約50g)



· **1** (混紡約50g)



長袖アンダーシャツ (綿約150g)

バスタオル (綿約300g)





タオル (綿約70g) €



ブラウス (混紡約200g)



(綿約500g)




こんな機能も・・・



送風運転 26~3)

衣類の干し時間の短縮や 化繊衣類の送風乾燥に!

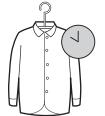

→2時間 壬 1時間 (点滅→30分)



除菌・防臭 ②7~→3〉


(Ag⁺イオンコート)

Ag⁺イオンで衣類を清潔に!




ふろ水給水 29ページン

洗剤の効果を高め、 節水にも役立ちます!

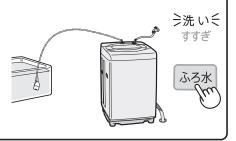

各部のなまえ

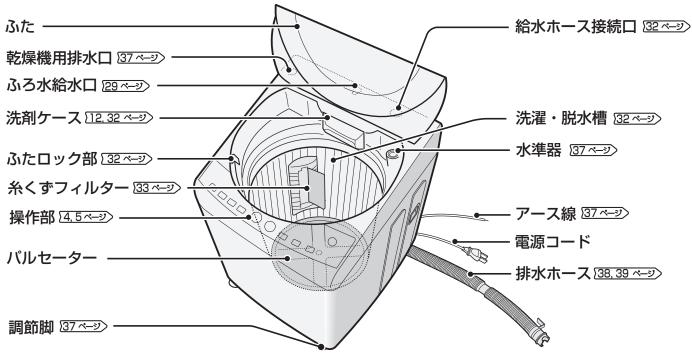




給水ホース(1組) [39,40ページ>

長さ0.8m



ふろ水ポンプ(1組)

長さ4m ホースの内径15mm

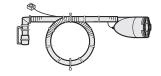

29ページ〉

ふろ水ホース掛け(1個)

|30ページ>



取扱説明書※

据付説明書※

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

保証書 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

洗濯・送風運転の流れ(標準コース)

準備して、 洗濯物を入れ 電源を入れる

運転内容を選ぶ

スタート

洗剤を

本体の確認

10ページ〉

- ●電源プラグを差し込む。
- ●蛇口を開く。 /ふろ水を使うときも / 心ず開く。
- ●ふろ水ポンプの準備。

|29ページ>

洗濯物の準備 (10ページ)





洗濯のみ

(標準コースの場合) 「標準」ランプの点灯を ご確認ください。

→標準(

(洗濯~送風)

(室内干しコースの場合)

- 動刊 (

「コース」で 「室内干し」を選ぶ。



(送風のみ)

「送風」で 送風時間を選ぶ。






洗濯

洗濯~送風

表示を目安に 量って入れる。



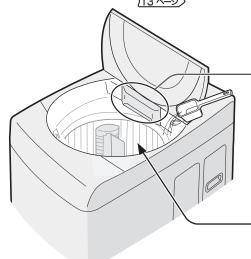


洗濯物を計量する洗濯

<表示例> 「室内干しコース(洗濯~送風)」の場合





水なし運転で (衣類の量を量る)

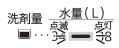

(洗剤量の) (水量表示)

10分

注水 2回

2時間 6分 3分 (占減→30分)

洗い すすぎ 脱水 送風

(運転内容表示)

運転中の動き

洗 濯 洗濯~送風 洗濯

洗 い













(表示水量)

少ない水量の濃い洗剤液から洗い始め (高濃度洗浄)数段階に分けて表示水量 まで給水をおこないます。

すすぎ













中間脱水

シャワー

中間脱水

水


すすぎ

シャワーすすぎ

ためすすぎ

入れる

ふたを閉める

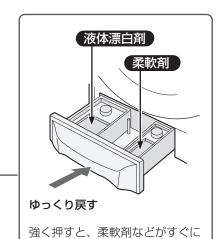

脱水中・送風中・ シャワーすすぎ中・ 槽洗浄コース運転中は、 ふたをロックします。



給水を始め、 自動運転する。

粉末合成洗剤

流れ出ることがあります。


液体洗剤

洗濯・脱水槽 に直接入れる。

粉末漂白剤

洗濯物を取り出して あとしまつする

- ●蛇口を閉める。
- ●糸くずフィルターを掃除する。

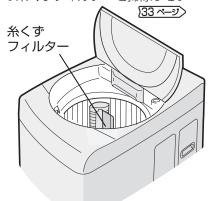

ふろ水ポンプのあとしまつ。30ページン

⚠注意



長期間で使用にならないと きは必ず電源プラグをコン セントから抜く。

(絶縁劣化による感電や、漏電 火災の原因)

以下の場合は、「水量」を選んでください。

- 槽内に水が残っているとき(選ばないと
- (水量が多めに表示されます)
- 軽い衣類や水を含みにくい衣類のとき、 衣類をネットに入れたとき

(少なめになることがあります)

「42L」など、決められた水量になります) ● 濡れた洗濯物を入れたとき

脱 水







脱水

しばらく低速回転したのち 高速回転になります。

送 風

送風)

洗濯~送風

(送風)





低速回転 高速回転 予備脱水をおこないます。

(送風) (洗濯~送風)



送風運転中 繰り返す

パルセーター <かくはん>



洗濯・脱水槽 <高速回転>

「かくはん」で衣類をほぐし、「高速回転」で 水分を飛ばす工程を、繰り返します。

本体の確認

はじめてお使いになるとき

工場テスト時の残水が出ることがあります。

で使用前に据え付け状態のご確認を!

- ●据付説明書にしたがって正しく設置してください。
- ●据え付け状態が悪い場合、お買いあげの販売店または設置した業者に お問い合わせを!

本 体


異常な振動の原因

- ガタつきませんか?
- ●水準器は水平ですか?







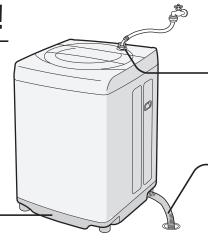

洗濯物の準備

洗濯・送風運転してはいけないものを 確認しましょう!

洗濯も送風運転もできないもの

- ●芯地が多く、形くずれしやすい衣類
 - (例: ネクタイ・ブレザー・ジャケット・コート・スーツなど)
- ●毛倒れを起こす起毛製品 (例:ベルベット・別珍など)
- ●表面の凹凸などが消えやすいもの
 - (例:防しわ加工品・エンボス加工品など)
- ●著しい収縮や変色、表面変化を起こすおそれのある素材

(例:レーヨン・キュプラ・絹および混紡品など)

●形くずれや表面変化を起こすおそれのある生地

(例:強撚糸使用の生地・ジョーゼット・クレープ・ちりめんなど)

- ●色落ちしやすいもの
- ●防水性の衣類
- ●皮革製品・皮革装飾の ほどこしたもの
- ●和服、和装小物など
- ●ウレタン(スポンジ類)の入ったもの
- ●座ぶとん・クッション・枕など














送風運転できないもの

●のりづけした衣類

(槽内がのりで汚れることがあります)

- ●装飾品を使用したもの
- ●「**タンブラー乾燥は、おさけください」の表示のあるもの** (本機もタンブラー乾燥に相当します)
- **●ウール製品**(傷みや毛の抜けることがあります)
- 平干し絵表示やドライの絵表示のあるものタイツ・レース・装飾の多いもの(形くずれを起こすことがあります)
- ●毛布・ふとん・カーペットカバー(毛だおれなど、洗濯物を傷めることがあります)

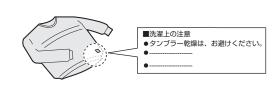



水栓つぎて/給水ホース

水漏れの原因

●給水ホースと水栓つぎては新しいものに取り替えられていますか? またはオートストッパー付き水栓ジョイントに付け替えられていますか? 医エック また、取り付けに緩み・ぐらつき・傾きはありませんか?



●給水ホースにねじれ・引っ張りなどはありませんか?

排水ホース

排水できなかったり ホース破れの原因

- ●持ち上がっていませんか? (10cm以下にする)
- ●下に押し込んでいませんか?



入れる前に

洗濯物の準備

●衣類の取扱い表示を確認。



●固形物は取り除き、しみや部分汚れを あらかじめ処理。

繊維の種類やしみの内容によって異なるため、それ ぞれに応じた方法で処理してください。

- (例) 1.裏側にタオルを当て、汚れの 周りから水で濡らす。
 - 2.やわらかい布に液体中性洗剤(衣料用) を含ませ、汚れ部分を軽くたたく。
 - 3.汚れが落ちたら水でしみ部分の洗剤を薄める。
- ●初めて洗うものは色落ちや色移りについて確認。 (色落ちするものは分けて洗う)
 - (例)液体中性洗剤(衣料用)を含ませた白いタオルを 目立たない部分に強く押し当て、色移りがない かを確認する。

洗濯物の入れかた

- ●洗濯量は、表示の7~8割が適当です。
 - ◆入れすぎると、給水中に浮き上がった洗濯物に水がはね 返って床を水浸しにしたり、脱水中に槽からはみ出た洗 濯物が傷付いたり、故障の原因にもなります。
 - 水に浮きやすいもの(フリースなど)やネットに入れたも の、かさばる衣類は先に槽に入れ、給水後「一時停止」し て押し込み水面以下にしてください。
 - ●洗濯機で洗える表示であっても、水を通さない防水性 衣類 (3 ページ) や、手で押さえても洗濯液がしみ込まな いものは洗濯できません。



衣類・槽・パルセーター・糸くずフィルターの傷付きを防ぐために

- ひもは結び、ファスナーは閉じて、金属製の ボタンや装飾品の付いたものは、裏返しにす るかネットに入れる。
- ●毛玉や糸くず、 毛羽立ちが気になる 衣類は、裏返す。

ファスナ を閉める

●硬貨・ヘアピン・カーテン金具などの 金属片、砂・カードなどは、必ず 取り除いて入れる。

砂やどろはあらかじめ落とす。

●デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れる。

ネットに入れる量はできるだけ少なめに…入れすぎは、洗 い・すすぎ・脱水の性能が低下や脱水中の片寄り・振動の 原因になります。

また、以下のような衣類もネットに入れてください。

- ●軽くてかさばる衣類(フリース素材など): 入れずに洗濯すると、洗濯や脱水中に飛び出して、衣類 や洗濯機を傷めることがあります。
- ブラジャー:市販の専用ネット(市販)に入れてください。 入れずに洗濯すると、ワイヤーが飛び出し異音や故障の 原因になります。

洗剤類の使いかた


洗剤ケースに入れるもの

液体漂白剤

- 使用量・使いかたは容器の表示をご覧ください。
 - ●塩素系は、色落ち・変色のおそれがあります。ご注意ください。

柔軟剤

- 最終すすぎ中に自動的に投入されます。
- 表示水量を目安に量って入れます。
 - 最終すすぎが注水すすぎの場合、効果が減少します。
 - ●柔軟剤を入れたまま、12時間以上放置したり、気温 の低いときは柔軟剤が固まることがあります。
 - 一部の柔軟剤では、衣類にかたまって付着すると、 変色を起こすものがあります。変色した場合 (41 ページ)

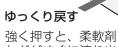

強く押すと、柔軟削 などがすぐに流れ出る ことがあります。

● この位置以上に入れたり給水中 に洗剤ケースを動かすと、すぐ に流れ出ることがあります。

- ●流れ出た柔軟剤がお洗濯前の 衣類に付着すると、変色する ことがありますので、ご注意 ください。
- ●わずかに水が残ることがありますが、異常ではありません。



粉末合成洗剤)


- ●表示を目安に量って入れます。
 - カップの大きさや洗剤の使用量は、洗剤のメーカーや銘柄によって異なります。で使用になる洗剤をで確認ください。 水に溶けやすいものをお使いください。

液体合成洗剤

- 表示水量を目安に量って入れます。
 - ●粘り気が強い洗剤は流れにくいので、あらかじめ約500mL のぬるま湯に溶かしてから入れます。


粉末漂白剤

●使用量・使いかたは、容器の表示をご覧ください。

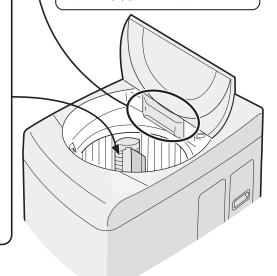

予約洗濯時

予約コースで運転 25ページン するときは、洗剤類をすべて洗剤ケースに入れます。

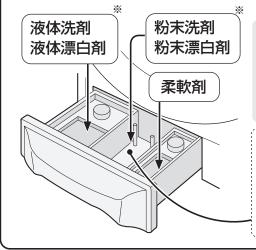

※予約時、洗剤と漂白剤を併用する場合、どちらかの組み合わせで使います。

- ●粉末洗剤なら液体漂白剤
- ●液体洗剤なら粉末漂白剤

ケースは、ご使用前に乾いた布で拭きます。

ケースが濡れていたり、洗剤を 多めに入れると、粉末洗剤や 漂白剤が残ったり、こびりつく 原因になります。



お願い

● 粘り気が強い液体洗剤で予約 洗濯する場合はあらかじめ約 500mLのぬるま湯に溶かし、 洗濯物をよけながら、直接槽 に流し入れます。

==	** ***		Î	合成 洗	剤			粉石けん	柔軟剤		
表示	洗濯量		粉	末		液体		初口けん	,		
水量	の目安	すりきり一杯が47g のカップの場合	水30Lに対して 20gのもの	水30Lに対して 25gのもの	水30Lに対して 20mLのもの	水30Lに対して 25mLのもの	水30Lに対して 10mLのもの	水30Lに対して 36gのもの	水30Lに対して 7mLのもの	水30Lに対して 10mLのもの	水30Lに対して 20mLのもの
45L	7.0kg以下	■ 約0.6杯	30g	38g	30mL	38mL	15mL	54g	11mL	15mL	30mL
42L	6.0kg以下	■ 約0.6杯	28g	35g	28mL	35mL	14mL	50g	10mL	14mL	28mL
38L	4.5kg以下	■ 約0.5杯	25g	32g	25mL	32mL	13mL	46g	9mL	13mL	25mL
34L	3.5kg以下	■ 約0.5杯	23g	28g	23mL	28mL	11mL	41g	8mL	11mL	23mL
30L	2.5kg以下	■ 約0.4杯	20g	25g	20mL	25mL	10mL	36g	7mL	10mL	20mL
24L	1.5kg以下	■ 約0.3杯	16g	20g	16mL	20mL	8mL	30g	6mL	8mL	16mL
18L	0.5kg以下	■ 約0.3杯	12g	15g	12mL	15mL	6mL	22g	4mL	6mL	12mL
12L	0.3kg以下	■ 約0.2杯	8g	10g	8mL	10mL	4mL	14g	3mL	4mL	8mL

● 「除菌・防臭」を使ってお洗濯するときに液体洗剤、柔軟剤、のり剤などを使用すると、Ag⁺イオンコート効果がおさえられ たり、黄ばみが生じることがあります。くわしくは 28ページ〉

粉石けんの使いかた (よく溶かして使う)


槽内での溶かしかた


- 水量「12L」を選び、いったんふたを閉めて スタートする。
 - ●給水を始めます
- かくはんが始まったら 粉石けんを少しずつ入れ 約3分間運転して十分に 溶かす。





電源を入れ直し、ご使用のコースと水量を 3 選び直して、お洗濯を始める。

溶けにくい場合の溶かしかた

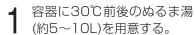

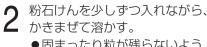

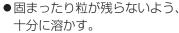

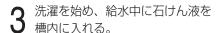




粉石けん



● 粉石けんは、合成洗剤に比べて洗濯物に残りやすく、黄ばみや石けんのにおいの原因となりますので、 すすぎを十分におこなってください。「注水すすぎ3回」をおすすめします。 46 ページ〉

のりづけのしかた


- のりづけ できる量
 - …2.0kg以下

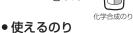

…「洗濯機用」と表示の あるもの 使用量は、容器の

表示にしたがう。

- のりづけしたいものを入れて次の内容で 運転を始める。
 - ●標準コース「水量34L(1kg以下は「30L」)」 「洗い5分」「脱水1分」
- 給水が終わったら一時停止して、衣類に 2 船水が終わったら一時停止して、衣類にかからないようにのりを少しずつ入れて、 ふたを閉める。
- 3 終わったら衣類を取り出し、すぐに次の方法で嫌に仕事した。 方法で槽に付着したのりを洗い落とす。
 - ●標準コース「水量42L」「洗い5分」「脱水3分」 (漂白剤を約10mL入れるとより効果的に落 とせます)

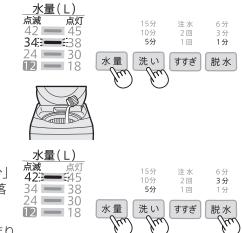



- ●槽に付着したのりを落とさなかったり指定以外ののりを使うと、目詰まり や水漏れなど、故障の原因になります。
- ●のりづけした衣類は、送風運転しないでください。のりで槽内が汚れます。

標準コース

ふだんのまとめ洗いに。時間と水を節約して 効率よくお洗濯します。

念入りコース

厚手の衣類や汚れの多いものに。 しっかり洗って、念入りにすすぎます。

準備)

- **1 据え付けと洗濯物を確かめる。** 10.11 ページン ふろの残り湯を使うときはふろ水ホースをセットする。 29 ページン
- **2 蛇口を開ける。** ふろの残り湯を使うときも開けておく。



洗濯物を入れて電源を入れる。



- ●電源を入れると標準コースに自動設定されます。
- 1「念入り」は コース で選ぶ。
- 「洗濯~送風」連続運転したいときは室内干しコース 17 ページ を選ぶか、個別運転 (76 ページ) をご利用ください。

入 洗剤を入れる

表示を目安に量って 入れます。 **[12, 13ページ)**


粉末合成洗剤 液体洗剤 粉末漂白剤

洗濯物の上部をさけ、 周辺部に入れます。

かたを開けたままスタートする





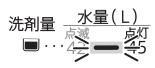


洗濯量を計量し、運転内容と水量を表示する。


●洗い・すすぎ・脱水の時間や回数などを変更したいときは。③1 ページ〉

⚠ ふたを閉める



		標準	念入り		
洗濯	容量	7.0kg以下			
洗濯	所要時間	約42分	約59分		

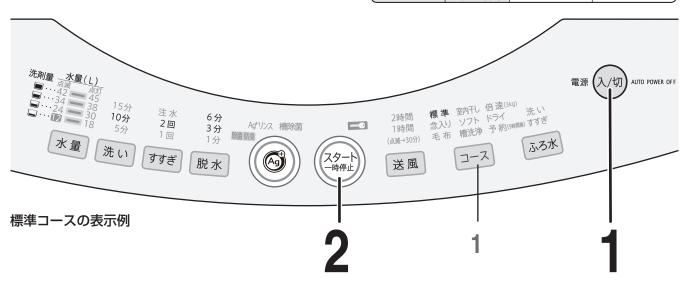

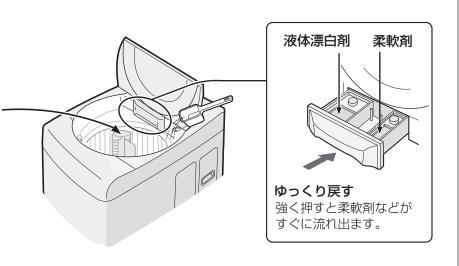


● **除菌・防臭**するときは



● ふろの残り湯を使うときは


ふろ水 で選ぶ 29ページ〉

「洗い」と「すすぎ」に使えます。

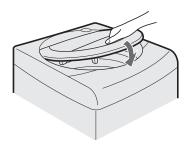

- ●給水が始まって自動運転します。
- ●シャワーすすぎ・脱水中は、自動的にふたをロックします。

(「脱水」だけしたいときなど)

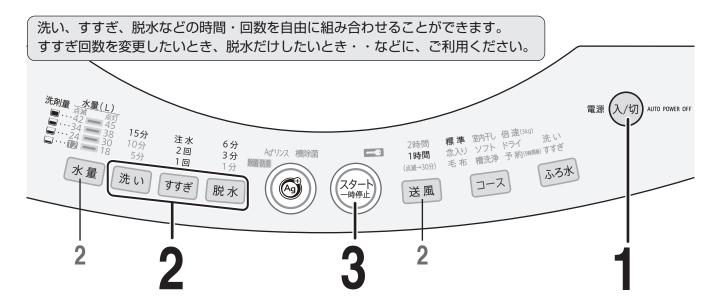

洗濯物を入れて 電源を入れる

● 必要に応じて、コースを選ぶ。



スタート 一時停止

▶ 除菌・防臭するときは



で選ぶ 27ページ〉

● ふろの残り湯を使うときは

ふろ水 で選ぶ 29ページ〉

♪ 送風運転だけおこなうときは 26 ページ>

運転したい工程のボタンを選ぶ









- 2 すすぎから始めるときは 水量 も選ぶ。
 - ●選べる時間や回数などは 46 ページ〉

こんなときに(使いかたの例)


- ・脱水だけしたい・排水だけしたい→ 脱水 / 「排水」のときはふたを開けておく。 \「室内干し」表示が急速点滅したら終了。,
- すすぎ回数を変更したい → |洗い| すすぎ 脱水
- 洗濯~送風連続で運転 洗い すすぎ 脱水 送風 したい
- すすぎ 脱水 水量 すすいで脱水したい (すすぎは排水、脱水から始まる)

スタートする

必要に応じて洗剤を入れ、ふたを閉める。

「洗い」を含む「洗濯~送風」運転を選んだ場合、「水量」を 選んでいても、衣類の量を確認するために計量します。

4.0kg以下 洗濯~送風 所要時間 約160分

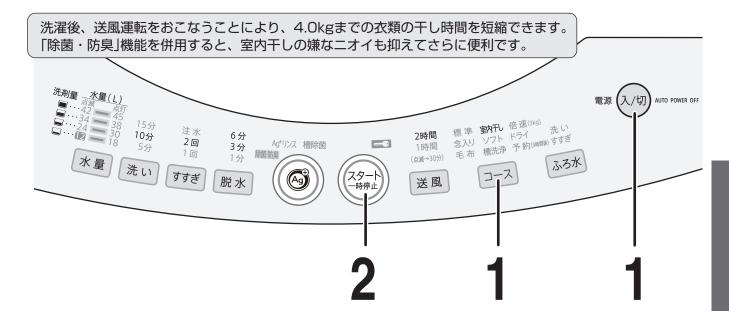


洗える衣類の確認

一般的な洗濯物4.0kgまで。

洗濯物を入れて電源を入れ 「室内干し」を選ぶ



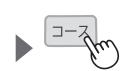

シ室外刊と

スタートする

洗濯量を計量して水量を表示する。



洗濯量が多い場合は、送風時間表示を急速点滅させて お知らせします。<u>151 ページ</u>〉

洗剤を入れてふたを閉める 表示を目安に量って入れます。 12,13 ページン

室内干しのコツ



洗濯物どうしの間隔をできるだけあけて風通しが良くなるように干してください。

- ●シャツ・ブラウス類は、ハンガーにかけて形を整えます。
- ●スウェットパンツ・綿ズボンなどは裏返して形を整え、クリップ付きのハンガーなどに吊して干します。 タオルなどもクリップ付きのハンガーなどに広げて干します。 (竿やロープにかけて干すと内側が乾きにくくなります)

●除菌・防臭するときは




で選ぶ。27ページ〉

●ふろの残り湯を使うときは

ふろ水

で選ぶ。29ページ〉

容 3.0kg以下 洗濯 所要時間 約19分

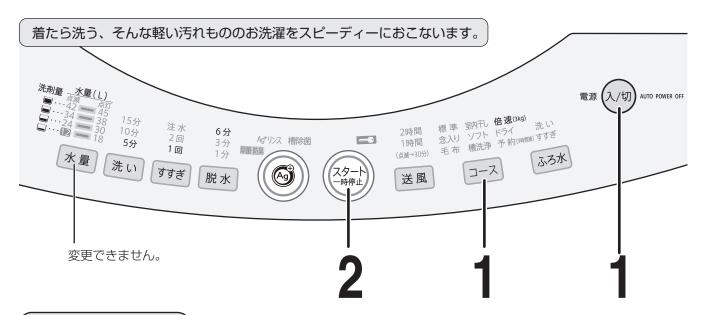

洗える衣類の確認

軽い汚れの衣類3.0kgまで。

●洗う量が多い場合や汚れが気になるときは、標準コースや念入りコースをおすすめします。

洗濯物を入れて

電源を入れ「倍速」を選ぶ





→倍速 ←

スタートする

洗濯量を計量して水量を表示する。

●洗濯量計量後、表示を目安に洗剤を入れ、 ふたを閉める。

● **除菌・防臭**するときは



で選ぶ 27ページ〉

●ふろの残り湯を使うときは

ふろ水 で選ぶ 29ページ〉

●「洗い」のみに使えます。


倍速コースの動き



ソフトコース

 洗濯
 容量
 2.0kg以下

 所要時間
 約39分

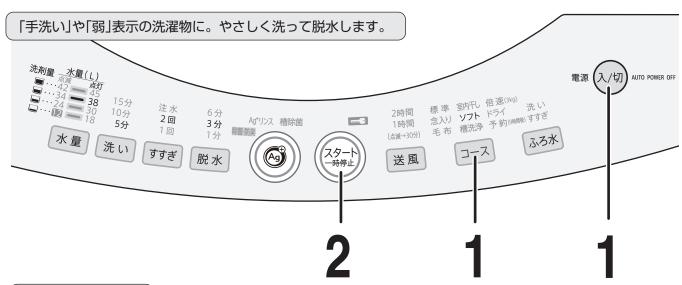

洗える衣類の確認

- 🐧 も 📆 表示の薄物(ブラウスなど)やランジェリーなど、2.0kgまで





ミソフト ミ

スタートする

●洗濯量の計量はありません。

運転内容と水量を表示します。





る 表示水量にしたがって液体洗剤を入れ ふたを閉める

●液体洗剤は、衣類の素材に合ったものを選びます。



洗濯物の上部はさけ、周辺部に入れます。

●除菌・防臭するときは



で選ぶ。27ページ〉

●ふろの残り湯を使うときは

ふろ水

で選ぶ。29ページ〉


● お洗濯が終わったら

すぐに取り出して、形くずれ しないように整えて、日陰に 干します。





1.2kg以下 洗濯 所要時間 約34分

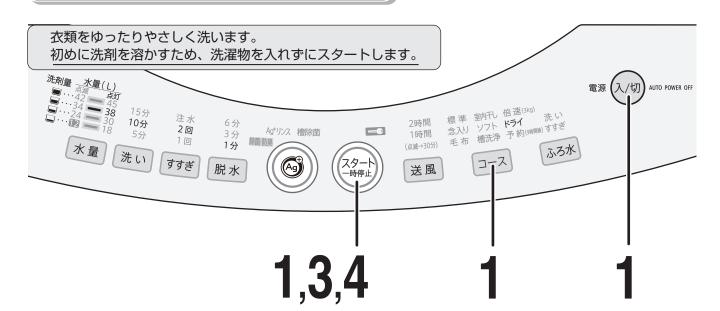

電源を入れて「ドライ」を選び、

ふたを開けたままスタートする







●洗濯量の計量はありません。

液体中性洗剤を入れ、ふたを閉める


(表示水量にしたがってください)





●給水を始め、洗剤を溶かすために20秒ほどかくはんします。 (水が残っているとかくはんしない場合があります)

(お知らせ音 10秒) _ ピーツ と鳴ったら

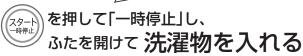

- ●洗濯物は上から手で押さえ、十分に液を含ませて沈めます。 (衣類の種類によっては、浮き上がる場合があります)
- ●終了音を「切」にしていると、お知らせ音は鳴りません。 31 ページン

ふたを閉めて、もう一度(スタート



を押す

脱水中は、自動的にふたをロックします。

運転終了 ___ビーツ __ビーツ ふたが開けられます。

●洗濯が終わったら、すぐに取り出してください。 (放置しておくと、しわになるおそれがあります) ●除菌・防臭するときは



で選ぶ。27 ページ〉

●**ふろの残り湯**を使うときは



で選ぶ。29ページ〉



- 水温は30℃以下で使います。 水温が高いとウール・絹など 動物繊維の縮み・変形の原因 になります。
 - 特にふろ水をご使用のさいは、 ご注意ください。
- 衣類の種類によっては、ドラ イコース終了後、十分に脱水 できていないと感じることが あります。

その場合は「ドライコース・ 脱水のみ」を選んでもう一度 脱水してください。

おしゃれ着などのデリケートな衣類をやさしく洗います。



● 洗える衣類や干しかたなどにご注意を!

洗える衣類の確認

洗えるもの

水につけても、こするなどの力を与えなければ洗えるもの。

● 衣類の取扱い表示が



のおしゃれ着やデリケートな衣類。

ウール・カシミヤなどの セーター・ブラウス。





スラックスなど。



洗えないもの

●「洗濯も送風運転もできないもの 10ページン」に記載のもの。



の取扱い表示でも洗えません。



取扱い絵表示の例







●取扱い絵表示や組成表示などがないもの。

干しかた

- セーターなどは、市販の平干しネットなどを使い、 形を整えて日陰で干します。
- 毛足が長いものは、振りながら形を整えて干します。
- ブラウス・シャツなどの伸びにくいものは、ハンガー にかけ、形を整え、日陰で干します。




必要に応じアイロンをかけ、形を整えます

- ●取扱い絵表示にしたがって、スチーム・ドライや温度を使い分けてください。
- てかり(アイロン光)の出やすいもの、刺しゅう・ビーズの付いたものなどには、 当て布をするなど、注意しておこなってください。

セーターなどが縮んだときは

- ●ウール・麻などは縮みやすい繊維ですが、洗濯で縮んだ場合はある程度 伸ばせます。
 - 広めのアイロン台に、衣類を戻したい大きさに広げてマチ針で固定し、 アイロンを浮かせた状態でスチームを十分にあて、乾くまで置く。 (衣類購入時、型紙をとっておくと便利です)

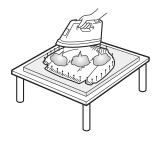

洗える衣類の確認

	**** または 					
		毛 布	掛けふとん	カーペットカバー		
素材		がなどの合成繊維 第100%	ポリエステル100% または 羽毛	●「洗濯機で洗える」と表示		
サイズ		40cm×210cm 80cm×230cm	ダブル 180cm×230cm	されたもの ●約2.5畳まで		
重さ	約1.5kg以下 約1.5kg~4.2kg		中綿約1.3kg以下 羽毛約1.2kg以下	(製品によって多少異なります)		
洗濯キャップ	× (不可)	○ (必要) / 洗濯キャップ \	○ (必要) / 洗濯キャップ \	× (不可)		
大型毛布用丸型ネット	○ (必要)	(洗濯キャップ または 大型毛布用丸型ネット)	(洗濯キャップ) または 大型毛布用丸型ネット	○ (必要)		

洗濯キャップの使いかた


(別売品) 洗濯キャップ 「流通コード | 210 938 0003

1,575円(税抜価格1,500円)

別売品の洗濯キャップ 52ページ を お求めください。

筒状に巻く。

長手方向を6つ折りにしてから巻き込みます。 高さが水面以下になるようにします。

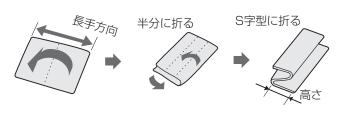

2 洗濯・脱水槽に入れ、押し込む。 浮き上がると、給水時に水が 押し込む

飛び散ったりあふれて、床が 水浸しになることがあります。



毛布の径が大きく入りにくいときは

- ① 巻き込んだ部分の一部をほどく。(1/3程度)
- ② 巻き込んである部分を先に入れる。
- ③ ほどいた部分を巻き込んである部分の周囲に 巻き付けるように押し込む。


- 洗濯キャップを入れる。
 - ① 下図のように、曲げながら奥側を 先に入れる。

(キャップは表裏を正しく使います)

② 手前側も押し込んで、全体を 槽の中へ入れる。

③ バランサーの下へ押し 込み、水平にする。


洗濯キャップ(別売品)

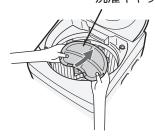





バランサー キャップを 水平にする

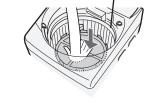



- **「毛布」コース以外で使わない**(水が飛散したり、キャップが飛び出してけがをしたり、本体を破損する原因)
- ●正しく入れる(キャップが飛び出して、けがをしたり本体を破損する原因)



はさまない!



水平に!



はずれかかった 状態で使わない!



毛布やふとん・ボアシーツ・カーペットカバーなどを洗うときは別売品の洗濯キャップや、大型毛布用 丸型ネット 52ページ を必ずお使いください。

- 1.5kg以下の小さな毛布などには、洗濯キャップを使用せず、大型毛布用丸型ネットを お使いください。
 - ・洗濯キャップを使うと、槽内に落ち込んで洗濯物やキャップを傷めたり故障の原因に なります。
 - ・大型毛布用丸型ネットを使わないと、洗濯物が浮き上がって洗濯物や本体を傷めたり、 水があふれて床を水浸しにすることがありますので、ご注意ください。
- ●羽毛ふとんは、洗濯後に羽毛のにおいの残るものがあります。 目立たない部分を水につけて絞り、においがするものは洗わないでください。
- ●羽毛ふとんは羽毛の片寄りを直し、形を整えながら、風通しのよい日陰で干します。



大型毛布用丸型 ネットの使いかた

(別売品)大型毛布用丸型ネット

流通コード 210 931 0005

希望小売価格 4,410円 (税抜価格4,200円)


別売品の大型毛布用丸型ネット 52ページ)をお求めください。

筒状に巻く。長手方向に、4~6つ折りにしてから巻き込みます。

(例)6つ折りにして巻き込む…… 高さが水面以下になるようにします。



ネットに入れる。

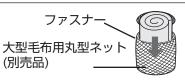

洗濯・脱水槽に入れ、押し込む。 浮き上がると、給水時に水が飛び散ったり、 あふれたりして床が水浸しになることが あります。



浮き上がりに注意

ふとん・毛布などは、洗濯中浮き上がりやすい ので十分に押し込みます。

(とくに「洗い」の後半におこなうと、効果的です)

で「一時停止」する。

動きが完全に止まってから、浮き上がっている 部分を手で押し、空気を追い出す。

を押す。

(自動的に水が補給されます)


水面以下にしてから、

中央部が盛り 上がっている。





しばらく押すと、 空気が出る。

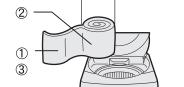

|←径→

取り出しかた

①キャップの奥側を押し 下げる。




② 押し下げたままで、手前 を引き上げる。



③ キャップを取り出す。



1一人 (つづき) 《操作》

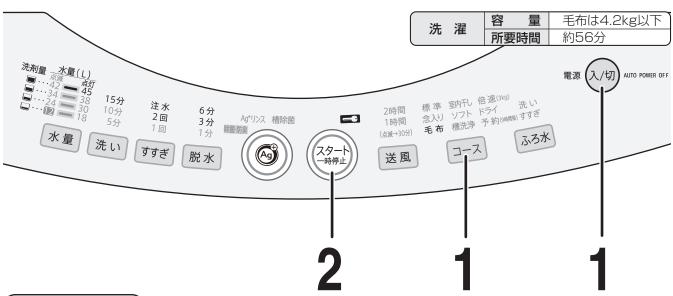

洗濯物の準備

22~23ページにしたがって洗濯・脱水槽に入れる。

電源を入れ「毛布」を選ぶ







三毛布三

スタートする

●洗濯量の計量はありません。



表示水量にしたがって液体洗剤を入れ ふたを閉める

- ●表示の水量を目安に量って入れます。 12,13 ページ〉
- ●粉末洗剤は、あらかじめぬるま湯(約30℃・5L)でよく溶かしてから、 槽の周辺部へ直接入れます。
- 羽毛ふとんには、液体中性洗剤をお使いください。



洗濯物の上部はさけ、 周辺部に入れます。

-7 Le-y Le-y

運転終了 ふたが開けられます。

●除菌・防臭するときは



で選ぶ。27ページ〉

●ふろの残り湯を使うときは



で選ぶ。29ページ〉

「スタート」から9時間後に仕上がります。お出かけ前やお休み中にお洗濯を終わらせたいときなどに ご利用ください。(運転内容は標準コースと同じ内容です)



洗濯物を入れて

電源を入れ「予約」を選ぶ








一予約無職

●「洗濯~送風」連続運転したいときは個別運転 116ページ〉を ご利用ください。

スタートする





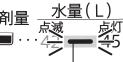

洗濯量を計量して水量目安を表示する。

水量ランプは2分後に 消灯します。

表示水量を目安に

洗剤類を洗剤ケースに入れる

洗剤類すべてを 洗剤ケースに 入れます。12ページ〉

粉末洗剤・ 粉末漂白剤 液体洗剤· 液体漂白剤



閉めてください



ふたを閉める

予約完了です。

ふたを開けていると、 運転が始まりません。

一予約等職

予約待機中は 「予約」表示のみ点灯します。 **▶除菌・防臭**するときは



で選ぶ。27ページ〉

●ふろの残り湯を使うときは



で選ぶ。29ページ〉



- 給水・排水条件、衣類の片寄り などにより、終了時間を前後す ることがあります。
- 粉石けんや液体石けんは固まると 溶けにくいので、予約洗濯には使 わないでください。

予約した内容を 確かめたいとき。


コースを押す。

運転内容を5秒間表示し 予約待機状態に戻ります。

予約した内容の変更 や取消しをしたいとき。


●電源を入れ直して、初めか らやり直す。

風運転のしかた

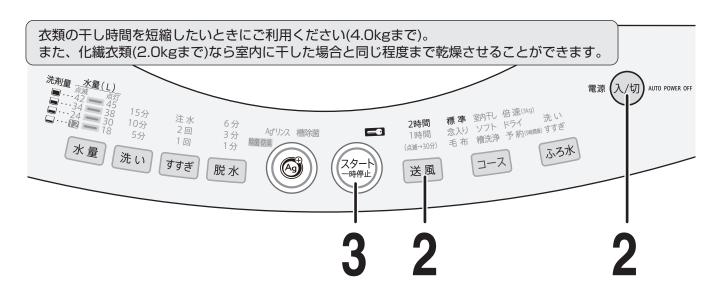

こんなときに	衣 類	容量	運転時間の目安	選べる運転時間	備考
干し時間を短縮	 一般の衣類	0.5~1.0kg	1時間	30分	終了後はシワ防止のため、すぐに
したいとき	NX V JANA	1.0~4.0kg	2時間	1 時間	取り出して吊り干してください。
	ポリエステルなど	0.5~2.0kg	3時間	2 時間	室内に干して乾燥させた場合と
送風乾燥に	化繊100%の衣類	0.0'~2.0kg		3 時間	同程度まで乾かせます。

十分に脱水して、しわを 伸ばした洗濯物を入れて ふたを閉める

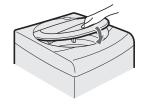

● 「除菌・防臭 |は使え ません。

電源を入れ、送風時間を選ぶ





⇒2時間 < ⇒2時間 < 2時間 2時間 2時間 <1時間</ ≥1時間∈ 1時間 →1時間 <-1時間 30分 → 1時間→ 2時間 → 3時間-**→** 取消し (「1時間」点灯 (「1時間」点滅) (消灯)

スタートする 送風運転を始めます。






運転終了 しわ防止のため、すぐに取り出してください。



- ●運転内容の途中変更はで きません。
- ハンカチのみの場合など、 量が極端に少ない(0.5kg 未満)場合、衣類が洗濯・ 脱水槽にはりつき、乾燥 むらになることがありま す。途中で一時停止し、 衣類をほぐし直しておく と防ぐことができます。

昊(Ag[†] イオンコート)

Ag⁺(銀)イオンの力で衣類を除菌※ し、部屋干し時や着用中などの気になるニオイの発生を抑えます。/45 <--y> お洗濯の最終すすぎ中に衣類を Ag⁺イオンコートします。

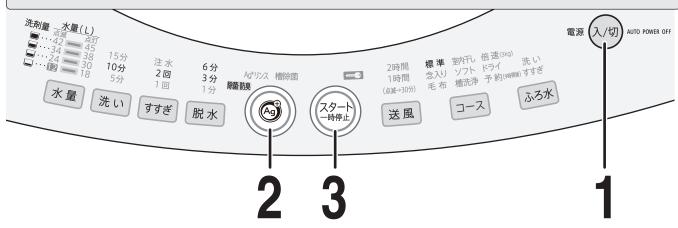

洗濯物を入れて

電源を入れる

必要に応じてコースなど運転内容を選ぶ。





で「除菌・防臭」を選ぶ

を押して「除菌・防臭」 取り消したいときは、 「Ag⁺リンス」「槽除菌」をすべて消します。



スタートする

必要に応じて洗剤を入れてふたを閉める

●スタートすると「除菌・防臭」を記憶し、

次回からは を押さずに「除菌・防臭」が使えます。



Adサイオン水の給水

通常のお洗濯以外でAg+イオンコートしたいときにご利用ください。 (雑巾、ふきん、上履き、帽子などをつけ置く)

- を押しながら、電源を入れる
 - 「**Ag**⁺ イオン水の給水」、水量 [45L(必要に応じて変更可)]を設定します。
- スタートする
 - ●設定水量まで Ag⁺イオン水を給水後、電源が切れます。
 - ●途中で止めるときは、「スタート」ボタンを押します。

((**6**) の使いかた



押すごとに 切り換わります



「除菌・防臭」を 記憶している

ときは… 除菌・防臭 (消灯)設定なし + 除菌・防臭 Ag⁺リンス 槽除菌 (左記と同様)


- ·試験機関:(社)京都微生物研究所 · 試験方法: JIS L 1902: 2002 菌液吸収法
- ・試験衣類:綿、ポリエステル ・除菌方法:銀イオンによる。

除菌効果は衣類が乾燥 してから、洗濯などで 銀イオンが流れ落ちる

†リンスコー)

衣類をAg⁺イオンコートして脱水するコースです(洗いはおこないません)。

(「除菌・防臭」を使わずに)まとめ洗いしたあと、一部の衣類だけ「除菌・防臭」したいときなどに、 ご利用ください。あらかじめ「水量34L(3.5kg相当)」「脱水時間6分」に設定しています。

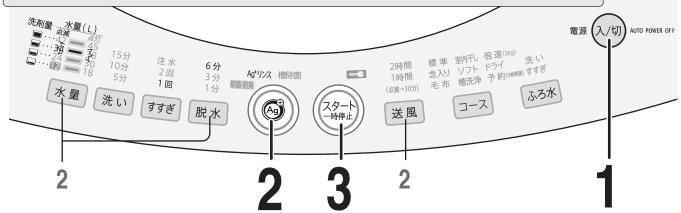

Ag⁺イオンコートしたい物を 入れて、雷源を入れる





で[Ag⁺リンス]を選ぶ

- 衣類の量に応じて、水量や脱水 時間を変更する。
- ② 送風まで連続運転したいときは

送風

で時間を選ぶ。 (26,47ページ)

Ag⁺リンス Mii除菌

スタートしてふたを閉める



● 「ふろ水」は使えません。



- 汚れているものはあらかじめ洗 って、すすいでおいてください。
- 洗剤や仕上剤を入れないでくだ さい。
- ●標準コースと同じ動き(すす ぎ、脱水)で運転しますので、 デリケートな衣類に使用し ないでください。 「Ag+イオン水の給水」で、

つけ置きします。 27ページ〉



Ag⁺ イオンコートについてのご注意

- ●衣類の「除菌・防臭」以外の目的には 使用しないでください。(飲用など)
- ●Ag⁺イオンコートした衣類を 着用したさいお肌に異常を感じた ときはご使用をおやめください。
- ●「すすぎなし」や「ふろ水すすぎ1回」 では、「除菌・防臭」が使えません。
- Ag⁺イオン発生装置は、約7年 使えます。
 - ・「除菌・防臭」を使い、1日1回 標準コース7.0kgをお洗濯の場合。
 - ・水質などにより異なります。 くわしくは 45.51ページ>

- ●柔軟剤や柔軟剤入りの洗剤、液体中性洗剤を使用してAg⁺イオン コート後に天日干しすると、衣類が黄ばむことがあります。
 - ◆とくに水道水圧が低いほど黄ばみやすい。
 - ●黄ばんだ衣類は、「除菌・防臭」も柔軟剤も使わずに粉末洗剤で 洗濯すると戻る。(漂白剤を使ったり、気になる部分を固形石 けんでもみ洗いすると、より効果的)
 - ●一部の柔軟剤で、「除菌・防臭」を使わなくても変色するものもある。
- ●衣類の種類・洗剤・仕上剤・水質などにより、除菌効果が表われ にくいことがあります。
 - ●除菌効果が表われやすい条件
 - ・綿やポリエステルの衣類
- ・粉末洗剤を使用
- 除菌効果が表われくい条件
 - ・吸水性の悪い衣類(ナイロン・ウール・アクリル・シルクなど)
 - ・液体洗剤やのり剤を使用

ふろ水給水

進

電源「切」の状態で接続してください。

付属のホースは4mです。長さが足 りないときは、別売品の「5m延長用 ふろ水ホースセット」を利用ください。 (付属のふろ水ホースにつぎ足して最 長9mまで延長できます)

(別売品)

5m延長用ふろ水ホースセット

流通コード 210 360 0466 希望小売価格


ふろ水給水口のシールを はがす。



- 2 給水つぎてを「カチッ」と音がするまで確実に 差し込む。
 - 軽く引っ張って抜けないか確かめる。
 - 水道からのホースは差し込まない。 水の流れる量が多く水漏れします。

はずしかた レバーの根元を 押しながら① うしろへ傾ける ②



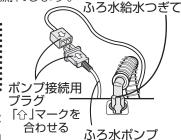


のコード (背面から出ている)

3 ふろ水ポンプのコード を本体のポンプ接続用 プラグに差し込む。


ふろ水ポンプを水中に沈める。

● ポンプを斜めに持って水中でゆすり、ポンプ内の空 気を追い出しながら沈めます。

ポンプ内に空気が残っていると、吸い上げにくくな ります。とくに予約運転のさいにはご注意ください。

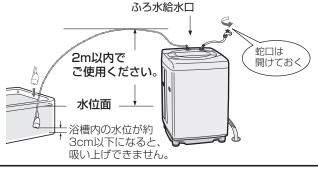

Ag⁺ リンス・槽除菌以外のコースに 使えます。

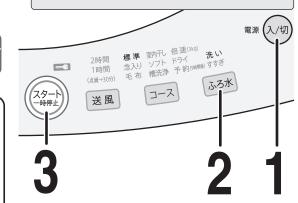

蛇口は必ず初めから開けておきます。 洗剤投入のため、初めの約60秒間は 水道水が出ます。

洗濯物を入れて 電源を入れる

必要に応じてコース、^{電源} 「除菌・防臭」など 運転内容を選ぶ。



ふろ水の使いかたを

選ぶ



三洗い三

選びかたは 30ページ>

スタートする

必要に応じて洗剤を入れ、 ふたを閉める。

(別売品)





- ●巻き込んだまま使わないでください。(空運転の原因)
- ●引き戸などにはさまないでください。(ホース破れの原因)
- ●浴槽が本体より高い位置にある場合は、使わないでください。サイフォンの原理で水が止まらなくなります。 ●本機へのふろ水給水以外には使わないでください。
- ●指定以外のふろ水ポンプを接続しないでください。(火災や故障の原因)
- ●ふろ水ポンプはご使用頻度により寿命が異なります。また、空運転やフィルターの目詰まりなどは、寿命を短くする 原因になるためご注意ください。ふろ水ポンプがご入用のさいは、別売品のふろ水ポンプセットをお求めください。
- ●入浴剤が入ったふろ水を使うと変色することがあります。また、硫黄(いおう)などの入った入浴剤はステンレス槽が 錆びる原因になります。
- ●沸かしているお風呂や45℃以上のお湯には使わないでください。(変形や故障の原因)
- ●気温が低く残り湯の温度が高い場合、槽の外側やふたの内外に水滴が発生して床面 を濡らすことがあります。

水滴を受けるための洗濯機用トレー 52ページ をお求めください。

●万一給水つぎてが本体からはずれた場合、水が流れ出るのを防ぐため、お洗濯が終 わったらすぐに浴槽からポンプを引きあげます。

ふろ水ポンプセット


| 流通コード | 210 396 0097 3,150円 (税抜価格 3,000円)

ふろ水給水(つづき)

ふろ水給水について

ふろ水の使用例

- ^{ふろ水} を押すごとに、右の通 り「洗い」や「すすぎ」がふろ水に 変更になります。
- 倍速コースでは、「洗い | だけに ふろ水が使えます。

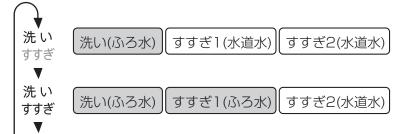

すすぎ1(水道水)

すすぎにふろ水を使うと…

●標準・室内干し・予約コースでは、「シャワーすすぎ+ためすすぎ」が「ためすすぎ2回」に変わります。

洗い(水道水)

- 最終すすぎは水道水で仕上げます。 ただし、「(ふろ水)すすぎ1回」のときはふろ水になります。なお、この場合でも柔軟剤を投入するため すすぎ給水の途中でしばらく水道水が出ます。
- 注水すすぎの場合、45Lまでふろ水を給水したあとの注水は水道水になります。

洗い

すすぎ


途中でふろ水がなくなった場合

- 1~2分後自動的に水道水に切り換わります。(ふろ水表示がゆっくり点滅してお知らせ) また、ポンプが浮いたりフィルターが目詰まりしているなどして初めからふろ水給水できない場合は、 スタートから約3~5分で、ふろ水ランプを急速点滅させて運転が止まります。なお、その場合でも「予約 運転」中は、止まらずに水道水に切り換えて運転を続けます。(ふろ水ランプがゆっくり点滅) 51~~)
- ふろ水がなくなったことを検知するまでの間は、ポンプが空運転しています。空運転はポンプの寿命を 短くする原因になるため、とくにすすぎまでふろ水を使う場合はご注意ください。
- (空運転に気付いたときなどに) 🛺 を押すと水道水に切り換えられます。(再度ふろ水に戻せません)

あとしまつ

- 洗濯物を必ず先に取り出す。
 - ●ホース内の残水が流れ出て、洗濯物 を濡らすのを防ぐためです。
- 2 ふろ水ポンプを浴槽から取り出す。
- 3 ふろ水ホース内の水を抜く。
 - ●本体側の接続をはずし、ホースの どちらか一方を高くして残水を抜 いてください。残水はホース内の 汚れの原因になります。
- 4 ホースを輪にして、図のように ふろ水ホース掛けに引っ掛ける。




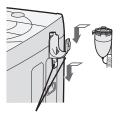

すすぎ2(水道水)

プはどちらに も掛けられます。

はずしかた 差し込むときと同様に上部に親指をかけ、穴の 上部からホース掛けの上部2か所の角をはずし て手前に引き、持ち上げる。

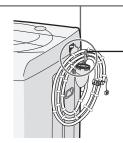

ふろ水ホース掛け

ふろ水ホース掛けは本体の 左右どちら側にも取り付け られます。

知っておくと便利です

途中変更のしかた

洗い中は、洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・送風時間・水量が変更できます。

変更できるコース 標準・室内干し・念入り・ソフト・毛布の各コース

スタートー時停止

を押し、「一時停止」にする。 ●洗濯物を追加したい場合は入れる。(適切な水量に変える)

- ●水量はすすぎ中(最終すすぎの給水中は除く)も変更できます。
- ●洗い中でも終わり近くになると変更ができません。
- ●コースの変更やふろ水の追加、送風運転、「除菌・防臭」の追加・取消しは運転が始まるとできません。

終了音の消しかた

「切」に設定すると、次のお知らせ音も鳴りません。

- ●ドライコースでの洗濯物投入のお知らせ。
- ●槽洗浄コースでの洗濯槽クリーナー投入のお知らせ。
- 槽洗浄コース「槽の外側まで洗浄する場合」のつけ置き洗浄終了のお知らせ。

設定・解除のしかた

スタート後に コース を押しながら 送風 を押す

- 「ピッ」と音がすれば「切」が設定。
- 「ピピッ」と音がすれば「入」が設定。

チャイルドロックの設定のしかた

脱水回転中などの自動ロックに加え、洗いやすすぎ中にもふたが開かないようにロックができます。 小さなお子様がおられる場合などにご利用ください。

 設定のしかた
 本量
 を押しながら電源を入れる (点滅)

 解除のしかた
 水量
 を押しながら電源を入れる (消灯)

● チャイルドロック設定時、電源 を入れるとふたロックのランプ が点滅します。



● チャイルドロックを設定していても、電源が「切」のときや予約待機中はロックがかかりませんので、槽に水を張ったまま放置しないでください。

水量調整のしかた


洗いから始めるときに自動的に決まる水量を、多めや少なめに調整できます。

反映されるコース 標準・室内干し・念入り・予約の各コース

******* を押しながら電源を入れる

7 水量 で調節する

- 水量ランプで確認する。**を押す**
- ■記憶して電源が切れる。

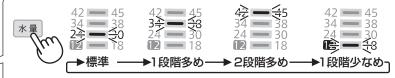

- 18L~45Lの7段階 13ページン の範囲内で反映されます。
- ●最高は45L以上、最低は18L以下にはなりません。
- ●少なめに設定しても洗濯量が多い(7kg)場合は45Lになります。

お手入れのあと、はずした部品は必ず取り付けてください。 取り付けずに運転すると、洗濯物や製品を傷めたり故障の原因になります。

水の出が悪く

なったときに

フィルター -

ごみをフィルター

の内側へ入れない

給水ホース接続口

給水ホースをはずして掃除します。

給水弁フィルターは必ず取り付ける。 ●フィルターは、先の細いドライバーなど で引き出せます。取り付けるさいは、必

(水の飛び散りを防ぐため 40 ページ) を参照)

歯ブラシなど、

ず奥まで押し込みます。確実に取り付け

ないと給水弁が故障する原因になります。

| 流通コード | 210 337 0217

315円 希望小売価格 (税抜価格300円)

洗剤ケース


お洗濯のたびに洗う

水で洗ってから、水分を拭き取ります。

洗剤などが残ると洗剤ケース内にこびりつき、取れ にくくなったり流れにくくなります。

(はずしかた)


いっぱいに引き 出してから斜め 上に持ち上げる。

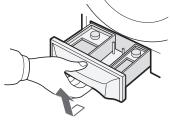

(取り付けかた)

斜め上から軽くは め込み、まっすぐ 押し込む。

このカバーは必ず取り 付け、確実に押し込む

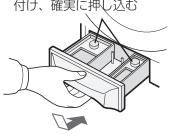

ふたロック部

洗剤や柔軟剤などが付い たときは、きれいに拭き 取ります。

ふたロックの動作に影響 することがあります。



ふたロック部

本体

⚠警告 -



本体各部に水をかけない。

(ショート・感電の原因)

よく絞ったやわらかい布で拭き取る。

●揮発性溶剤・クレンザーなど は使わないでください。 プラスチック部などを 傷めます。



ふたなどのプラスチック部分に、粉末や液体 **の洗剤**が付いたときは、すぐに拭き取ります。 放置すると傷むことがあります。

洗濯・脱水槽

ステンレス槽のお手入れ

- ●洗濯終了後は洗濯物をすぐに取り出し、よく絞っ たやわらかい布で拭く。
- ●さびに気づいたら、市販のステンレス用(台所用) 洗剤で拭き取る。
- ●槽除菌コース、槽洗浄コースもご利用ください。
 - ・槽乾燥

(**槽洗浄コース**): 日頃のお手入れに。 34 ページン

・**槽除菌コース**: Ag⁺ イオンで、汚れやにおいを

除菌・防臭。 34ページ〉

・**槽洗浄コース**: 石けんかすなどの汚れやカビが

気になったときに。 35,36ページ〉

子入れ

糸くずフィルター

お洗濯のたびに取り除く

流通コード 210 337 0353 希望小売価格 (税抜価格500円)

ネットが詰まると、破れたり糸くずが取れ にくくなります。


はずしかた

割指を奥まで入れて強く押し下げ、もう 片方の手でネットを軽く引きながら手前 に引く。



取り付けかた

下部の軸(長い方)を下側の穴に差し込んでから、上部を押し込む。

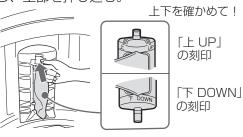

水が凍ったときは

以下の方法で、溶かしてからご使用ください。

- ★ 水栓、給水ホースの接続部は、蒸しタオルで包む。
- 蒸しタオルで包む。 **2** 給水ホース、ふろ水 ポンプは、約40℃の
 - ホンフは、約4000お湯につける。・給水ホースのはずしかた 40ページ
 - ふろ水ポンプのコードのプラグに 水がかからないように気をつける。
- 3 槽に約40℃のお湯を入れ、10分程度放置する。



凍るのを防ぐために

- 1 給水ホース、ふろ水ポンプをはずし、 中の水を抜く。
- ク 排水を十分におこない、槽の水を抜く。

ふろ水ポンプ

2~3回ご使用ごとに

⚠注意

ポンプのコードを本体からはずしてお手入れします。 偶発的な回転でけがをすることがあります。



◀ カバーを回してフィルターをはずす。

ク カバーやフィルターを水中で洗う。



3 フィルターを戻して、カバーを 元通り締め付ける。

● フィルターやカバーをはずしたままで使わないでく ださい。内部で詰まりポンプ故障の原因になります。

ふろ水給水ホースの洗浄


長期のご利用で水あかなどが付着し、黒い汚れが出て くる場合。 (大きめのバケツを用意する)

- ① フィルター、カバーをはずす。
- ② コード先端のプラグに袋などをかぶせる。
 - ③ 洗濯バサミなどでつぎて部を固定する。
- 2 洗濯槽クリーナーを30~40倍に薄めたものを注ぎ、6~12時間つけ置きする。
 - ●洗濯槽クリーナーが手・衣類になどに付かないよう にご注意ください。



3 つけ置き終了後、水量「38L」に合わせ、 「ふろ水給水 229ページ)」でホースをすすぐ。

●38Lまで給水したら排水し、もう一度繰り返す。

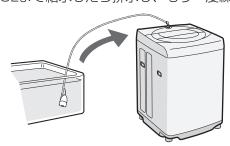

お手入れ

槽除菌コース

●試験機関:(社)京都微生物研究所 ●試験方法:菌付着ろ紙での除菌率の測定

少量(12L)の Ag+イオン水で洗濯・脱水槽の内側やパルセーターの裏側を除菌*・防臭します。 洗剤量 水量(L) 雷源 AUTO POWER OFF 標準 室内刊 倍速(3kg) 念入り ソフト ドライ 15分 洗い 槽洗浄 予約(9歳職) すすぎ 20 Ag⁺リンス 槽除菌 =0 1時間 3分 1回 1分 (点滅→30分) ふろ水 洗い コース すすぎ スター 脱水 送風 変更できません

| 電源を入れて 🚳 て







↑ 必要に応じて脱水時間が変更できます。

2 スタートする



- ●洗濯物は絶対に入れないで ください。
- ●汚れが目立ってきたら、 槽洗浄コース (35,36 ページ) をご利用ください。
- ●「Ag[†]」ボタンの使いかたは。 27 ペッン

●ふろ水は使えません。

槽乾燥のしかた(槽洗浄コース)

1 ふたを閉めたまま 電源を入れて 「槽洗浄」を選ぶ





| 一槽洗浄 (

2

「送風」を選びスタートする

送風時間「30分(1時間:点滅)」に自動設定。

●変更できません。








槽の内側を洗浄する場合

槽洗浄コース

用意 するもの

●洗濯槽クリーナー 52ページン または市販の洗濯槽クリーナー

洗濯・脱水槽、パルセーターの石けんかすなどの汚れやカビのにおいが気になるときにご利用ください。 ●本機は穴なし槽のため、槽の内側の洗浄と、外側まで洗浄する場合では方法が異なります。

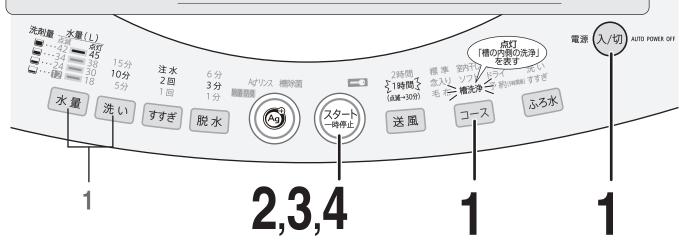

1 ふたを閉めたまま電源を入れて「槽洗浄(ランプ点灯)」を選ぶ

つけ置き時間「6時間(「洗い10分」ランプ点灯)」、 水量「45L」を設定します。





→ 槽洗浄 (

1 必要に応じて (洗) で水量を変更する。

洗い でつけ置き時間を、

水量

2 スタートする 給水を始めます。



3 給水が終わり (お知らせ音 10秒) と鳴ったらで一時停止し、 洗濯槽クリーナーを入れる



ふたを閉めて もう一度 (スター) を押す

洗濯槽クリーナーを溶かすため約5分かくはん後、約6時間 (「6時間」設定の場合)つけおき(かくはん停止)をおこないます。続けて約1分かくはんし、注水すすぎ2回・脱水3分後、30分の送風運転で仕上げます。

●つけ置き時間の選びかた (「洗い」ランプの見かた)

「洗い」 ランプ表示	洗い (つけ置き) 時間	こんな ときに	用 意するもの
15分	9時間	汚れが	(別売品) 洗濯槽
10分	6時間	ひどいとき	グリーナー
5分	2時間	汚れが 気になり 始めたら	市販の 洗濯槽 クリーナー

●除菌・防臭するときは



で選ぶ。27ページ〉

● **ふろの残り湯**を使うときは

ふろ水

で選ぶ。29ページ〉



- ●終了音「切」設定 31 ページ〉 にしていると クリーナー投入のお知らせ音や 「槽の外側まで洗浄する場合 36 ページ〉」 のつけ置き洗浄終了音は鳴りません。
- ●洗濯物は絶対に入れないでください。
- ◆十分に換気してください。

お手入れ

槽の外側まで洗浄する場合

槽洗浄コース

用意 するもの

- 洗濯槽クリーナー **52 ページ** または市販の洗濯槽クリーナー
- バケツなど水を受けるもの

本機は洗濯・脱水槽の外側に 汚れが付いた場合でも、槽内 に逆流しない構造になってい ますが、槽の外側の汚れが 気になる場合、この方法で 洗浄できます。



(設置時切断するなど)排水ホースを短くした場合は、 別売の延長用排水ホースが必要です。 52 ページン


ホースが短い状態では洗浄中、給・排水を同時に おこなう工程時、ホースからあふれ出た洗浄液が 床を水浸しにします。外側まで洗浄するには、 延長用排水ホースが必要です。





1 ホースを立てて 引っかける

> 本機は構造上、 ホースを立てていないと、 洗浄液が流れて、 エラーを表示します。

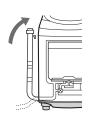

2

ふたを閉めたまま電源を入れ 「**槽洗浄**(ランプ点滅)」**を選ぶ**



⟨槽洗浄⟩

2 必要に応じて 洗い でつけ置き 時間を変更する。 35ページ〉

3

スタートする

給水を始めます。



4

給水が終わり(お知らせ音 10秒)

ユビーツュビーツと鳴ったら、



洗濯槽クリーナー



5

ふたを閉めて **もう一度**



槽の内側の洗浄 (35ページ) と同様につけ置き洗浄 します。

6

「槽洗浄」が急速点滅して



● お知らせ音が止まっても急速点滅は続きます。

槽をすすぐ前に、次の手順で洗濯・脱水槽の 外側と排水ホースの洗浄液を抜く

①ホースの先をバケツに当てがいながらホース掛けからはずし、出てきた液をバケツで受ける。



፟፟፟፟፟槽洗浄፟፟፟፟፟፟

- ●最初は勢いよく液が出るので、バケツからあふれないようにご注意ください。
- ②バケツが一杯になったら、ホース掛けに掛ける。
- ③ ① ②を数回繰り返し、液が出なくなったら、ホースを 元通り排水口に接続する。





もう一度

を押す

- ●「槽洗浄」表示はゆっくりの点滅に戻ります。
- 注水すすぎ2回・脱水3分後、30分の送風運転で 仕上げます。

据え付け

●ラジオ、テレビなどは、雑音防止のため本体からできるだけ離します。

●据え付けやアース工事に要する費用は、販売店にご相談ください。

据え付け場所

▲警告



浴室など湿気の多い所や風雨 にさらされる場所に置かない。 (感電や漏電による火災や故障 の原因)

- ●直射日光の当たる場所に据え付けない。 紫外線によりプラスチックが傷み、破損 の原因になることがあります。
- ●水平でしっかりした所に置く。 タイルなどのすべりやすい床、弱い床は 振動や騒音が大きくなります。
- ●壁などから2cm以上離す。 蛇口や水栓つぎてからも離してください。

アース線をつなぐ





アースを確実に取り付ける。 (故障や漏電のときに、感電の

アース端子がある場合

アース端子に確実に 接続します。



(アース端子がない場合)

アース工事をおす すめします。




ガス管に つなぐと 危険です。

●電気工事士によるD種接地工事が必要です。 お買いあげの販売店または最寄りの電気工 事店に依頼してください。


衣類乾燥機をご使用のお客様へ

乾燥機の排水ホースを接続します。 乾燥機のホースは少し固めですが、しっかり 差し込んでください。

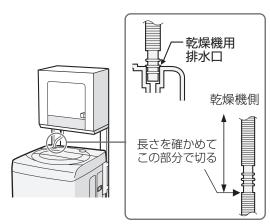

置 設

傾き、がたつきがあると、 振動が大きくなったり、

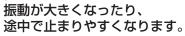

がたつきをなくす。

● 「調節脚」で調節 する。

①固定用ねじをゆるめる (調節脚を回しやすくする)



低くなる

② 調節脚で高さを調節


2 水平にする。


- ●水準器を真上から見て確認する。
- 必要に応じて脚スペーサー(別売)を敷く。



高くなる

水平調節のしかた(気泡がはずれている方向と反対の脚を高くする)

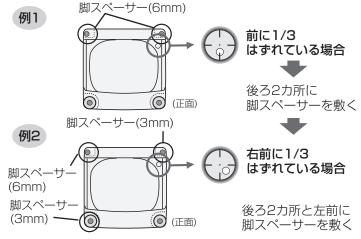

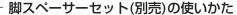



●重ねる場合は3mmの脚スペーサーを 下にする(逆にするとすき間ができ、 正確な高さになりません)





脚スペーサーセット 高さ6mm 2個 _{流通コード 210 413 0123}

高さ3mm 2個 接着テープ3枚 希望小売価格

- ●気泡のはみ出し方向や量に応じて、脚スペーサーの厚さを変 えてください。
- 脚スペーサーで調節しきれない場合は、調節脚の高さを低く するなど、もう一度調節し直してください。
- ●残った脚スペーサーは、転居などのため保管してください。

もう一度、がたつきのないことを確かめる。

●本体上部の対角を押さえ、ゆり動かして確かめる。

排水ホースの接続と処理

排水ホースは以下の説明や据付説明書を読んで、正しく接続します。特に、ホースを本体の下に押し込まないようにで注意ください。(内部の機構部に接触し、床を水浸しにする原因)


- 出荷時、排水ホースは底に収納しています。
- 排水口の位置に合わせて、5カ所から排水ホースを取り出せます。

♠ 警告




電源プラグは、必ずコンセントから抜いておこなう。また、濡れた手で抜き差ししない。 (感電やけがの原因)

1 背面を下に、静かに倒す。 _(正面)

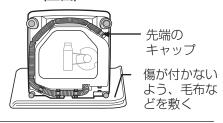


2 ホース先端のキャップをはずす。

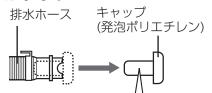

ホース内に工場テスト時の水が 残っている場合、流れ出るのを 防ぎます。はずすときは、ぞう きんなどをあてがいます。


3 ホースの取出し方向を 変える。 -

- ●排水口の位置に合わせ、右図を 参考に取り出します。
- 印は「ホース固定部」です。確実に固定します。
- 4 排水ホースが確実に取り付けられていることを確認後、本体を起こす。

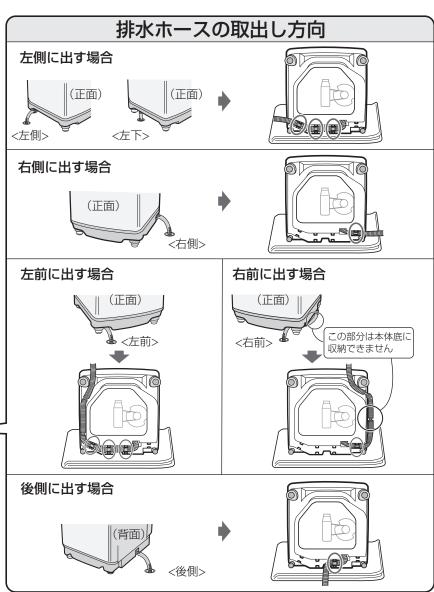

5 排水ホースを排水口へ差し込む。

- ホースが長い場合は、くびれた部分で切れます。 (先端のスリーブを差し替えると先端での詰まりが防げます) ただし、ホースを切ると、槽の外側まで洗浄する場合には別売の延長用 排水ホースが必要です。 36.52 ページ〉
- ●設置場所が狭い場合は、左側面などは排水口が底面の溝部に位置するように 本体を寄せられます。

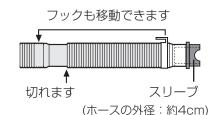




- ●排水口との位置関係を確かめながら設置します。
- ●水が流れやすいように排水口へ接続します。とくに、排水口に糸くずなどがたまっていないかを定期的に 確認します。排水が悪いと排水に時間がかかったり、途中で止まることがあります。
- ●排水口までの間で排水ホースが鋭利な角に触れないようにしてください。ホースに穴があく原因になります。

給水ホースの取り付け


このような場合は?

● ホースが高くなる場合

必ず水平(高さ10cm以下)に設置してください。位置が高いと給水が止まらない、運転が止まる、脱水中の異音などの原因になります。

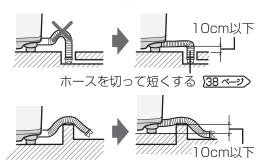

● ホースが折れ曲がる場合

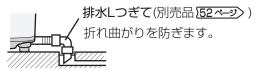


● ホースが短い場合

内径3cm以上のホースを、長さ1.5m以下 で延長します。



● 排水口が本体の下になる場合

必ず「真下排水つぎてセット」を使います。 (別売品 **/52 ページ**))

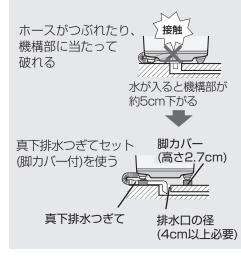



- ●排水ホースを本体や脚で敷きこまないでください。
- ●排水口から抜けたり、はずれないよう、しっかり接続します。 はずれると、水が床へ流れます。

取り付け前 蛇口の形状などをご確認ください。

適した蛇口

横水栓

先端の傷にご注意 (水漏れの原因) —



- ◆ 付属の水栓つぎてを取り付けて、 給水ホースを接続してください。
- 横水栓以外は、別売のオートストッパー付き水栓ジョイント(52ページ) をお求めのうえ付け替えてください。 直接給水ホースをつなげます。 (水栓つぎては取り付け不要)

● 自在水栓

ここから 水漏れする



●万能ホーム水栓

先端が弱く、 はずれる おそれあり─→

● 作り付けの蛇口などと給水ホースの 接続部分が合わないもの。

径が合わない



● ロックレバーがしっかり 受けられなかったり受け る部分がないもの。








オートストッパー付き水栓ジョイントの使用例



万能ホーム水栓の場合

ノズル YSP-L-S



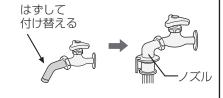

横水栓の場合

給水栓 YS80-S









分岐水栓

洗濯機専用として使えます。 ホースの付けはずしが不要で便利です。 (別売品 52 ページ))



給水ホースの取り付け(つづき)

取り付けかた

本体に給水ホースをつなぐ 袋ナットを給水ホース接続口にまっ すぐあてがい、強く締め付ける。

● 袋ナットをホースとともに動かし て締め付けると、よく締まります。




2 蛇口に水栓つぎてを取り付ける ① 手前側になるねじ(2本)を蛇口の径までゆるめ、水栓つ ぎてを蛇口の中央に押し当てる。

〈蛇口の径が普通(16mm)のとき〉|



っこのねじを ゆるめ蛇口に 押し当てる。

壁側のねじは、 ゆるめない。

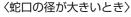



- ①ねじを全てゆる める。
- ② つぎてリングを はずす。

つぎて③ 壁側のねじ2本 で、中央になる よう合わせる。

- ② まっすぐに押し当てながら手前のねじを均等にしっかり 締め付ける。
- ③ ラベルをはがし締め付けボディを手で強く締め付ける。



締め付けボディの しめしろ ねじ山の見える 部分が約4mm

ラベル



(締め付け後) 1~2mm 締め付けボディ を強く締める

(締め付けないと水漏れの原因になる)

取り付け直すときは、締め付けボディをゆるめ、ねじ山が 4mm 程度見える状態でおこなってください。



● 水栓つぎてと給水ホースは、必ず同梱のものまたは **当社別売品をお使いください**。すでに付いている場 合でも新しいものに取り換えてください。

お願い ● 水栓つぎては正しく取り付けてください。 水圧ではずれ、水浸しになる場合があります。



傾いている



れている



ねじや締め 付けボディ

● 給水ホースが短い場合、また接続できても余裕がない 場合は、別売の延長用給水ホース 52ページ〉をお求めの **うえ、延長してください**。本体の振動などにより、ホ -スや水栓つぎてがはずれて、水浸しになる場合があ ります。



3 水栓つぎてに給水ホースをつなぐ

- スライダーを引き下げる。
- (2) そのままで水栓つぎてに 差し込み、スライダーを はなす。

「パチン」と音がするまで、 確実に差し込む。



取り付け後

取り付け具合を確認・点検してください。

給水ホース接続部のぐらつき・ゆるみ、 また、ホースの折れ曲がりがないか確か

水道水圧により水が飛び散ることがある ので、締め付け直してください。





いったん はずして から、 付け直す

確実に締まったかどうかは、ホースの 根元を持って、左右に動かしてみます。

蛇口側

- しっかり止まった かどうかは、ホー スを持って引っ張 り、確かめます。 取り付け後は蛇口 "
- ∠ を開いて、水漏れ しないことを確か めます。
- 傾き ぐらつき • ゆるみ
- ●長期のご使用でねじがゆるんだりすると、 水浸しなど思わぬ被害を招くことがあり ます。ときどきお調べください。
- ●付け直しても不具合のあるときは、当社品 の水栓つぎてと給水ホースをお買い求めの うえ、取り換えてください。

給水ホースのはずしかた

ロックレバーのかかりをはずしてスライ ダーを引き下げ、ホースを抜く。 一度水を通した後は、水が飛び散ります ので、次の順序ではずします。

- ふたを閉めたまま蛇口を閉じてから 電源を入れ、水量)を押してから、 (スタート) を押してホース内の水を 抜く。
- 約10秒後、電源を切る。
- 給水ホースをはずす。
- 3 給水ホーへとはずします。 まっすぐ引いてはずします。 (斜めに引くと破損し、水漏れの原因)



こんなときは?

(故障かな?と思ったら)

衣類の仕上がりについて



乾きが悪い

- ●送風乾燥のため、化繊以外の衣類は完全に乾かすことはできません。 (送風により、衣類に含まれている水分を減らし、干し時間を短縮する ことができます)
- ●衣類の量が多すぎませんか? (送風時間表示が急速点滅していませんか? <u>151 ページ</u>)
- ●乾きにくいものが混ざっていませんか?
- ●送風運転だけをおこなう場合は、脱水を十分におこなってから衣類を ほぐして入れてください。

送風運転終了後の衣類の シワが気になる

- ●気になる場合は、以下の方法をお試しください。
 - ・衣類の量を少なめにする。
 - ・運転中に「一時停止」し、衣類をほぐして上下を入れ換えてから、再スタートする。
 - ・「室内干しコース」で運転後、吊り干しする。

衣類が変色する (黄ばみ・黒ずみ・色移りなど)

● 変色はさまざまな要因で起こります。

		対処方法			
	(変色の要因)	お試しください	変色した衣類は		
柔軟剤	 一部の柔軟剤では水に溶けにくく高濃度で付着すると、局部的なシミになりやすいものがあります。 柔軟剤を入れすぎていませんか?正しく量ってで使用ください。(柔軟剤を洗剤ケースに入れる際、こぼすなどして衣類に直接かかると同様のシミになることがあります) 	柔軟剤の量を 正しく量る柔軟剤の種類を 変える濃縮タイプから 従来タイプの 柔軟剤に変える	固形石けんなどで、すぐに もみ洗いする。		
水道水のサビ	● 水道管のサビが水に含まれ、衣類が変色する場合があります。 (白いタオルなどに水道水を通すと確認できます)		● 白物は還元系漂白剤で漂白する。		
入浴剤	●入浴剤の種類によっては洗濯に使用すると変色するものがあります。	● 入浴剤または風呂 水の使用をやめる	● 白物は塩素系、色柄物は酸素系 漂白剤で漂白する。● 硫黄によるサビの場合白物は 還元系漂白剤で漂白する。		
色移り	● 新しい色柄物など、色落ちしやすいも のをいっしょに洗うと色移りする場合 があります。	●色落ちしやすい ものは分けて洗う	● 白物は塩素系、色柄物は酸素系 漂白剤で漂白する。 (→落ちない場合もあります)		
Ag ⁺ イオンコート と柔軟剤の 併用	●柔軟剤や柔軟剤入り洗剤を使用しての Ag ⁺ イオンコート後に天日干しすると、 衣類に黄ばみを生じる場合があります。		● Ag ⁺ イオンコートも柔軟剤も 使わずに粉末洗剤で洗濯する。 (気になる部分を固形石けんで もみ洗いすると効果的)		
糸くずがつく	糸くずがつく ◆ 糸くずが気になる場合は、注水すすぎをおすすめします。新しいタオルなどは、糸くずが出やすいため、分けて洗うことをおすすめします。				

こんなときは?(つづき) (故障かな?と思ったら)

41~52ページ をご確認ください。

それでもまだ具合の悪いときは お買いあげの販売店にご相談ください。


設置するとき

排水口が本体の下になる	●別売の「真下排水つぎてセット 39.52ページ)」をご使用ください。 排水ホースを本体の下に押し込むと、機構部に接触して破れ、水漏れの 原因になります。
給水ホースの長さが足りない	→ ●別売の「延長用給水ホース [40, 52ページ 〉」をお求めください。
ふろ水ホースの長さが 足りない	●別売の「5m延長用ふろ水ホースセット 52ページ 〉」 をお求めください。 9mまで延長できます。
給水つぎてから水漏れする	→ 蛇口の形状や水栓つぎての取り付けについて確認してください。

ふたが開かない

運転中のふたの 開けかたは?	で一時停止する。 (通常は、約5~15秒後に槽の回転が止まってからロックを解除します)
ふたが開かない	●運転中に停電したり電源プラグを抜くと安全のためロックしています。 通電後、電源を「入」にすると開けられます。

ふたロックについて

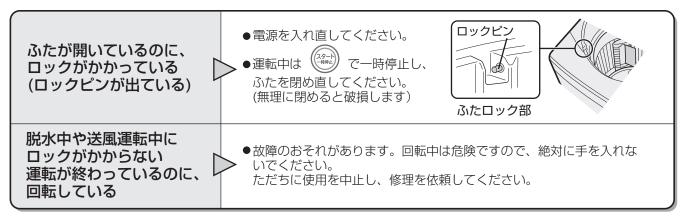

音や振動について

異常な音がする 振動が大きい	◆本体にがたつきや、傾きはありませんか? 据え付け状態を確認します。 (37ページ)
排水や脱水が終わっているのに 槽を動かすと水の音がする (「シャワシャワ」音)	▶ ● 脱水時のバランスをとるための液の音です。
脱水のはじめ音がする (「パチパチ」音)	▶ ● 脱水の水が槽に当たって発生する音です。
脱水中、音がする (「ポコポコ」音)	● 排水ホースを水平に(高さ10cm以下)設置していますか? ③8, 39 ページ 〉 排水が悪いと異音が発生する原因になります。



電源・洗い~脱水について

	-	
電源が切れない電源が入らない	●電源を切ってから約1秒間は電源「入」を受け付けません。 (コース表示がすべて点灯中) 電源を入れ直すときは、ランプがすべて消えてから操作してください。	0
洗濯物の量に対する水量 が合わない	 ●洗浄効果を高めるため、少ない水量の濃い洗剤液から洗い始める「高濃洗浄」をおこなうため、初めは水が少なく見えます。その後、適量までを追加しながら洗います。 ●水量は洗濯物の重量で決まります。化繊が多かったりネットを使うと見て、濡れたものが入っていると重めに計量します。 洗濯物の量に水量が合わない場合は「水量」ボタンで調節してください。なお、いつも合わないと感じる場合は自動計量時の水量を調整するこのできます。 31ページ 	が 軽め 。
すすぎを 1回や注水にしたい	● スタート後に「すすぎ」ボタンを押すと、すすぎ内容の途中変更ができる 31 ページ	
高濃度洗浄とは?	● 少ない水量の濃い洗剤液から洗濯を始め、ガンコな汚れにしみ込ませ 洗浄効果を高める洗いかたです。	て、
洗いやすすぎの途中や 終わりにパルセーターが 小刻みに動く	> ●洗濯物の片寄りを防いだり、ほぐしたりします。	
排水しない	 ●排水ホースを排水口に接続していますか? (立てたままにしていませんか?) ●排水ホースを水が流れやすいように設置していますか? (ホースの長さ、折れ曲がりなどにご注意ください) (38,39 ページ) 	
すすぎ中、水が満量になる (表示通りの水量にならない)	● 「注水すすぎ」を選んでいませんか? 「注水すすぎ」では、表示水量に関係なく満量(45L)まで給水後にかくI →注水すすぎをおこないます。 (47ページ)	はん
選んでいないのに、注水 すすぎをおこなっている	●洗剤を入れすぎたり、泡立ちやすい洗剤を使用すると、脱水中に泡がに発生することがあります。その場合、泡を消すための工程(注水すす45Lまで給水後、注水しながらすすぐ)が追加されます。また、泡の発生については、排水ホースの位置が高いことが原因になる合もあります ③39 ページ〉をご覧のうえ、正しく設置してください。	ぎ:
運転が止まったように 見える	●「除菌・防臭」運転中は Ag ⁺ イオンを衣類に吸着させるためのつけ置き中またドライコースでは、やさしく洗うために運転が止まって見えることがあります。	
脱水のはじめ、しばらく 低速回転する	● 水切りを良くしバランスを整え、脱水をおこなうためです。	
脱水中に給水をして すすぎに変わる (脱水ランプが急速点滅)	●脱水の立ち上がり時に洗濯物の片寄りや多量の泡の発生を検知し、自動でしているためです。(このまま運転を続けてください)とれで直らないときは「念入り」表示や「ソフト」表示を急速点滅させてします。 (50ページ)	

こんなときは? (つづき) (故障かな? と思ったら)

電源・洗い~脱水について(つづき)

最終すすぎの水がにごっている 洗濯終了後、洗濯・脱水槽 に白い線が付く	●にごりの原因は、粉末洗剤の中の成分(ゼオライト)が主で、洗剤分ではありません。また、洗濯後、ゼオライトと水の成分が結合し、槽に白い線が付くことがあります。放置するとこびりつきの原因になりますので、絞った布で拭き取ってください。気になる場合は、液体洗剤を使う、すすぎ回数を増やす、などの方法をご利用ください。
脱水しても十分に絞れない	●全自動洗濯機は二槽式洗濯機より、脱水率がやや低下します。 衣類の厚手の部分などに脱水むらがある場合はそれだけをもう1度脱水してください。
柔軟剤が流れてしまう 流れない	●入れすぎていませんか。 ●洗剤ケースを強く押し戻しませんでしたか。 112ページ) ●ケース内に固まっていませんか。ケースを水洗いしてください。 32ページ)
ほとんど絞れない すすげない	●下記のような原因で泡が多量発生すると、内部で抵抗になり、脱水回転が 妨げられるため、絞れなかったり、すすげなくなることがあります。 個別運転 16ページ〉で「注水すすぎ〜脱水」を選んで運転し直してください。 <原因の例> ・洗剤を入れ過ぎていませんか。 12.13 ページ〉をご覧のうえ、正しく量って入れてください。 ・排水ホースは適切に設置されていますか。 238.39 ページ〉
コース表示や他のランプが急速点滅している	● エラーやその他、いろいろなお知らせのための表示です。 <u>〔50.51 ページ</u> 〉をご覧のうえ、対処してください。

ふろ水について

ふろ水給水が止まらない	>	 ● 浴槽が本体より高い位置にありませんか?
ふろ水が給水できない		 ふろ水ホースやコードを確実に接続していますか? 29ペーシ ふろ水ホース内に空気が入っていませんか? (使用後、残水を抜かずに使用すると残水と残水の間に空気の層ができる原因になります) ポンプが浮いていませんか? ポンプのフィルターが目詰まりしていませんか? 浴槽に3cm以上、ふろ水が残っていますか? ふろ水給水スタート後に「ふろ水」ボタンを押しませんでしたか? (いったん押すとふろ水に戻りません) 以上のいずれにも該当しない場合は、ポンプの寿命も考えられます。ポンプは消耗品です。販売店でお買い求めください。
「ふろ水すすぎ」を選んで いるのに水道水ですすぐ		 すすぎが2回以上の場合、最終すすぎは水道水で仕上げます。 (すすぎ1回の場合でも、柔軟剤投入のため、すすぎの途中でしばらく水道水が出ます) ふろ水がなくなると、途中で水道水に切り替えて給水を続けます。 (ふろ水ランプが点滅) 「注水すすぎ」の場合、「45L」に達したあとの注水は水道水になります。

試験機関:日本産業皮膚衛生協会試験方法:皮膚貼布試験

●開放法貼付試験(24時間)後、レプリカ法による判定をおこなった。

防臭」(Ag[†]ィォンコート)について

●最終すすぎ中に電気分解 水道水 Ag⁺イオン Ag⁺ プレート により発生した Ag⁺イオ ンを含んだ水を給水し、 衣類に Ag+イオンを吸着 させます。 ●「除菌・防臭」を使った 場合、所要時間が約6分 長くなります。 「除菌・防臭」 Ag^tイオンを 水道水 (Ag[†]イオンコート)の 含んだ水 Ag[†]イオンを含んだ水 しくみは? すすぎ中に Ag[†]イオンコ-最終すすぎ中にAg⁺イオン かくはんとつけ置きをおこない を含んだ水を給水する。 衣類を Ag⁺イオンコートする。 ● Ag⁺イオンは、飲料水や浴場水の殺菌にも利用されており、皮膚に対す る安全性も確認されています※。 Ag⁺イオンの安全性は? ただし、金属アレルギーの方は個人差があり低濃度でも影響が出る場合 があります。異常を感じたらご使用を控えてください。 ●水質・水温などによって異なりますが、標準コース7.0kgで1日1回お 洗濯の場合、約7年で使用いただけます。 Ag[†]イオンの発生装置の 寿命の場合は、Ag⁺ ボタンの表示(「除菌・防臭」・「Ag⁺リンス」・「槽除菌」 寿命は? のいずれか)を急速点滅させてお知らせします。 Ag⁺イオン発生装置の交換は、お買いあげの販売店または、修理相談窓 口にお問い合わせください。 「除菌・防臭」したのに ● 使用する洗剤、仕上げ剤や季節などで、除菌・防臭効果に差が生じるこ 洗濯物が臭う とがあります。十分なすすぎをおすすめします。

その他

本体や床が濡れる	 ●以下のような場合、槽の外側に水滴が発生し、床面を濡らすことがあります。別売の洗濯機用トレー (52 ページ) をご利用ください。 ・水温と室温の差があるとき ・夏季に冷たい地下水・井戸水で洗濯する場合 ・冬季にふろ水で洗濯する場合
操作部が暖かく感じる ■ 電子部品の放熱作用によるものです。	
室内の照明が一瞬暗く なることがある	● ご家庭のコンセント回路によっては、モーター始動時に一瞬電圧が低下 します。(専用のコンセント回路をおすすめします)
ラジオ、テレビに雑音が入っ たり映像が乱れることがある	→ ●ラジオ、テレビからできるだけ離してください。

コースの詳細

自動運転の内容

コース	容量	洗い	すすぎ	脱水	送 風	所要時間*1	水量
標準	7.0kg以下	8~11分	シャワー→ため	7~9分		約31~42分	18~45L
室内干し	4.0kg以下	8~11分	シャワー→ため	7~9分	1~2時間	約160分	18~42L
倍 速	3.0kg以下	3分	給水しながらかくはん	4分		約16~19分	18~38L
念入り	7.0kg以下	10~12分	注水→注水→ため	7~9分		約46~59分	18~45L
ソフト	2.0kg以下	5分	ため→ため	3分		約39分	*238L
ドライ	1.2kg以下	10分	ため→ため	ソフト65秒		約34分	*238L
毛 布	毛布は 4.2kg以下	15分	注水→注水	7分		約56分	*2 45L
槽洗浄		6時間	注水→注水	2分	30分	約7時間	* ² 45L
予 約	7.0kg以下	8~11分	シャワー→ため	7~9分		約31~42分	18~45L
Ag ⁺ リンス	7.0kg以下		ため(Ag ⁺ イオンコート)	6分		約21分	*2 34L
槽除菌			ため (Ag ⁺ イオンコート)	3分		約16分	12L

各ボタンで選べる内容

コース	洗い	*3	脱水 **4	送風	水量		
標準	5分·10分·15分·	ため1回 症め (ためすすぎ) 注水1回 症み (注水すすぎ) ため2回 症めため	1分·3分·6分·9分· 脱水なし	30分·1時間·2時間· 3時間·送風なし	12L·18L·24L· ·30L·34L·38L·		
室内干し	洗いなし	注水2回(症水(症水) 注水3回(症水(症水)) すすぎなし	3分·6分·9分	30分·1時間· 2時間·3時間	42L·45L		
倍 速	5分・洗いなし ため1回・すすぎなし		6分・脱水なし		一 (変更不可)		
念入り							
ソフト		【「標準」と同じ】					
ドライ	10分・洗いなし	ため2回・すすぎなし	1分・脱水なし				
毛布		【「標準」と同じ】			【「標準」と同じ】		
槽洗浄	2時間·6時間·9時間 <変更不可>(注水2回)		<変更不可>(2分)	30分・送風なし	-		
Ag ⁺ リンス		/亦東不可、ため1回\	【「一種・後」と「一」・、】	【「標準」と同じ】	-		
槽除菌		<変更不可>(ため1回)	【「標準」と同じ】		<変更不可>(12L)		
予 約	【「標準」と同じ】						

※1 給・排水の状況やふろ水、「除菌・防臭」機能を使用することによって長くなる場合があります。※2 洗濯量の計量はありません。必要に応じて適量に変更してください。※3 シャワーすすぎは選べません。※4 洗濯~送風連続では「1分」「脱水なし」は選べません。

_ d d =	い場合				
すすぎ表示の見かた注水 : 注水 : 注水 : 注水 : 			注水	注水	注水
2 🗓	2 🗇	2 回	2 🔟	2 回	2 🗇
1 🗇	1 🗇	1 🗇	1 🗇	1回	1 🗇
ため1回	注水1回	ため2回 (このにの または ** (シャワー)(この	注水2回	注水3回	すすぎ なし

	一脱水表示の見かた ―――						
П	6分 6分 6分 6分 6分						
	3分	3分	3分	3分	3分		
	1分	1分	1分	1分	1分		
	1分	3分	6分	9分	脱水なし		

仕 様

電源	100V 50/60Hz共用	運	運 転		音	洗い時 40dB
標準洗濯・脱水容量	7.0kg (乾燥布質量)	~				脱水時 48dB
標準送風容量	4.0kg (乾燥布質量)	洗	濯(の方	式	うず巻式
標準水量	45L	水	道	水	圧	0.03~0.8MPa
標準使用水量	92L(標準コース)	外	形	寸	法※	幅600×奥行595×高さ898(mm)
電動機定格消費電力	360W/450W	製	品	重	量	37kg

各コースで使える機能



(○: 使えます ー: 使えません)

	標準	室内干し	倍 速	念入り	ソフト	ドライ	毛布	槽洗浄	予約	Ag ⁺ リンス	槽除菌
送風 (洗濯~送風) (連続運転可)	0	0	_	0	_	_	_	0	0	0	_
除菌·防臭	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ふろ水	0	0	O (洗いのみ)	0	0	0	0	0	0	_	_

送風運転の場合の容量(組み合わせ例)と運転時間の目安

	容量と送風	選べる時間	
干し時間の短縮	1.0kg以下	1時間	30分
	4.0kg以下	2時間	1 時間
化繊の 送風乾燥	2.0kg以下	3時間	2 時間 3 時間
槽乾燥	_	30分	一(変更不可)

- 送風運転時間は、30分・1時間・2時間・3時間の タイマー運転です。
- 衣類によっては、長時間送風運転をおこなうとシワに なりやすいものがあります。 適切な時間で運転してください。
- 容量にご注意ください

容量より多く乾燥させると、乾きむらや乾き残りの原 因になったり、乾いてかさの増えた衣類がふたなどに すれて、衣類を傷める原因になります。

● 容量の目安


素材や厚みなどにより異な りますが、乾いた衣類を押 さえつけないで入れた場合、 糸くずフィルターの上から 1/3あたりで約4.0kgです。



組み	干し時間の短縮	1 時間 1.0kg	2 時 間 4.0kg
合り	半袖アンダーシャツ (綿、約130g)	1枚	4枚
はり	カッターシャツ (混紡、約200g)	1枚	5枚
, ,	バスタオル (綿、約300g)	1枚	2枚
	トレーニングウェア (混紡、約500g)		1組
	パジャマ (綿、約500g)		1組
	子供用ズボン (混紡、約200g)	1枚	2枚
	ブリーフ (綿、約50g)		2枚
	くつ下 (混紡、約50g)	2足	2足
	タオル (綿、約70g)	1枚	4枚


化繊の送風乾燥	3 時間 2.0kg
ブラウス (化繊、約200g)	3枚
トレーニングウェア (化繊、約500g)	2組
スカート (化繊、約400g)	1枚

すすぎの種類

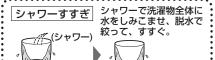

ためすすぎ 表示水量まで 給水後、すすぐ。



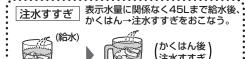





- ※幅には排水ホースを、高さには給水ホースを含む。
- ●左表は(社)日本電機工業会の洗濯機性能評価基準 による。
- ●電源プラグを差し込んだ状態で、電源スイッチを 「切」にしたときの待機時消費電力は0(ゼロ)です。
- ●本機はヘルツ(Hz)フリーです。 転居により電源周波数が変わっても、部品の取り 換えや調整は不要です。

ふろ水ポンプ

定格	直流12V 1.2A
揚 水 量	揚程1m 7L/分
長さ4m時	(揚程1.4m 6L/分)

●ふろ水ポンプは指定以外のものはご使用になれません。 当社別売品をお求めください。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを 注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた 以下の表示を本体におこなっています。

【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)



【設計上の標準使用期間】7年

設計上の標準使用期間を超えてお使い いただいた場合は、経年劣化による発火・ けがなどの事故に至るおそれがあります。

設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は無償保証期間とは異なります。 また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■標準的な使用条件 JIS C 9921-4による

区分	項目	条件
	電 圧	単相100V
環境条件	周波数	50Hz/60Hz
	温度	20℃
	湿度	65%
	負 荷	標準容量
台	コース	標準コース
負荷条件	給水圧力	0.03~0.8MPa
	給湯・給水温度	20±15℃
	1日の平均使用回数	1.50
使用時間 および 回数	1回の使用時間	標準コースの時間
	1年間の使用日数	365⊟
	1年間の使用回数	1.5回×365日=547.5回/年

経年劣化とは

) 長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化 をいいます。

●設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理を依頼されるときは「出張修理」

「こんなときは」 **41~45ペーシ** 「エラー表示・お知らせ表示」 **50~51ペーシ** などをお調べください。それでも異常があるときは使用をやめて必ず差込プラグを抜き、お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの 記入をお確かめのうえ、販売店から受け取 ってください。保証書は、内容をよくお読 みの後、大切に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがあります ので、保証書をよくお読みください。


保証期間中

●修理に際しましては、保証書をご提示くだ さい。保証書の規定に従って販売店が修理 させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

●修理すれば使用できる場合にはご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

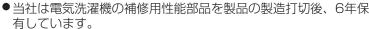

●補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。 ふろ水ポンプは、ご使用頻度により寿命が異なります。ご入り用 の際は別売のふろ水ポンプセット (52 ページ) をお求めください。

修理料金のしくみ

● 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

廃棄時にご注意

●2001年4月施行の家電リサイクル法ではお客様がご使用済みの電気洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

● 理容院や美容院・寮・病院など、一日の使用時間が、一般家庭に 比べて極端に長い場合や、薬品が付着した衣類を洗濯や送風運転 する場合には、短期間で部品の交換が必要になることがあります。 この場合は、保証期間の対象になりませんので原則として有料修 理となります。お買いあげの販売店にご相談のうえ、定期的な点 検を受けてお使いになることをおすすめします。



長期ご使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

- ●ときどき運転しないときがある。
- ●脱水回転中、ふたのロックがかからない。
- ●水漏れする。(ホース・水槽・水栓つぎてなど)
- ●こげくさいにおいがする。
- ●運転中に異常な音や振動がある。
- ●さわると、ピリピリ電気を感じる。
- ●電源コード、プラグが異常に熱い。

故障や事故の防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

●左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。点検費用については、販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、 お買いあげの販売店、または<u>下記窓口</u>にお問い合わせください。

______ 電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】

0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間

●月曜~土曜: 9:00~18:00 ●日曜・祝日: 9:00~17:00

(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	ファックス
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72



修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)

 0120 - 02 - 4649

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間

|●月曜~土曜: 9:00~20:00 |●日曜・祝日: 9:00~17:00

(年末年始を除く)

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、下記の〈補足〉をご覧ください。

■〈IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は…

	IP電話	ファックス	
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865	
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221	
沖縄地区	「那覇サービスセンター」 098 - 861 - 0866 (月~金 9:00~17:40)		

社 補足

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間 *月曜〜土曜: 9:00〜17:40 (祝日など弊社休日を除く) 〔但し、沖縄地区〕は……*月曜〜金曜: 9:00〜17:40 (祝日など弊社休日を除く)

北陸地区

● 金 沢 サービスセンター : 076 - 249 - 2434 〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

近畿地区

- 京都 サービスセンター : 075 672 2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽管田町48
- 大阪 テクニカルセンター: 06 6794 5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 阪神 サービスセンター: 06 6422 0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10

中国地区

● 広 島 サービスセンター : 082 - 874 - 8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区


● 高 松 サービスセンター : 087 - 823 - 490 1 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

九州地区

• 福 岡 サービスセンター: 092 - 572 - 4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1

沖縄地区

● 那 覇 サービスセンター : 098 - 861 - 0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1

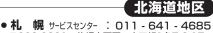

〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17


東北地区 ・仙 台 サービスセンター: 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27

関東地区

- 宇都宮 サービスセンター : 028 637 1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- さいたま サービスセンター : 048 666 7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
- 東東京 サービスセンター : 03 5692 7765 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17
- 多 摩 サービスセンター : 042 548 1391 〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17
- **千葉幕張** サービスセンター : **043 299 8840** 〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1-9-2
- 横 浜 サービスセンター : 045 753 4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

東海地区

- 静 岡 サービスセンター : 054 344 5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1
- **名古屋** サービスセンター : **052 332 2623** 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5

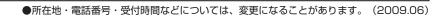

エラー表示・お知らせ表示

エラー表示

原因を取り除いてから再スタートします。

表示	お知らせ内容	調べるところ	再スタートのしかた
急速点滅	給水できない	蛇口を開けましたか。 (ふろ水給水時も開けてください)断水していませんか。給水ホース接続口のフィルターが詰まっていませんか。る2ページ〉	「スタート」を押す
∄標 準♪		● 槽洗浄コース 「槽の外側まで洗浄する場合」 のとき 排水ホースを立てましたか。 ②6 ページ 〉	排水ホースを立て、 初めからやり直す
	給水が 止まらない	●排水ホースの位置が高くなっていませんか。 ① 電源を切って、排水ホースを水平(高さ10cm以) ② 電源を入れて排水してから、お洗濯し直す。	下)にする。 [39ページ)
急速点滅 ▼室内干し	ふたが 開いている	● ふたをきっちりと閉める (ロックピンが出ているときは [42 ページ))	
^{急速点滅} ∦倍速	排水できない	 ●排水ホースがつぶれていたり長すぎませんか。 ●排水位置が高かったり、ホースの先がふさがっていませんか。 ●排水ホースや排水口に、糸くずなどが詰まっていませんか。 	「スタート」を押す
急速点滅	脱水できない	 ◆本体が傾いたり、がたついていませんか。 ◆洗濯物が片寄っていませんか。 振動が大きくなり、ストップ 槽が完全に止まって から洗濯物を均一に 直す。 ◆洗濯物がはみだしかけていませんか。 	ふたを閉める / 約15秒後(残水 状況によっては 約1分後)に回転 を始める。
急速点滅		●排水事情が悪くありませんか。 (「排水できない」参照) ●洗剤を入れ過ぎていませんか。	「スタート」を押す
急速点滅	ふたロックが かからない	● ふたのロック部に、布などがはさまっていませんか。	ふたを閉め、 「スタート」を押す
急速点滅	洗濯物の量が多い	送風運転中に表示します。 ●洗濯物の量が多くありませんか。 ●洗濯物がからまっていませんか。	ふたを閉め、 「スタート」を押す
「水量」ランプ 「予約」表示が 急速点滅して		●いったん電源を切り、1分ほどしてから入れ直します るときは、故障のおそれがありますので電源プラグを 修理を依頼してください。	



Ag⁺イオンに関するお知らせ

表示	お知らせ内容	説明
「除菌・防臭」「Ag ⁺ リンス」「槽除菌」の いずれかが急速点滅 Ag ⁺ リンス 槽除菌	最終すすぎ中に蛇口が閉じていたり、 Agヤオン発生装置 の寿命などにより、 Agヤオンの発生が 止まっています	 最終すすぎ中に蛇口が閉じていたり、断水したりしている。 この場合、次回のお洗濯から正しく給水されていれば(蛇口が開いている・断水していない) Ag⁺イオンを発生して通常表示に戻ります。 長期のご使用による装置の寿命。 水質・水温などにより異なりますが、標準コース7.0kgで1日1回お洗濯の場合、Ag⁺イオン発生装置は約7年使えます。 そのままご使用いただいても差し支えありませんが、除菌・防臭機能を使いたい場合は、Ag⁺イオン発生装置の交換が必要です。お買いあげの販売店または、修理相談センターにお問い合わせください。

いろいろなお知らせ

表示	お知らせ内容	こうしてください
_{急速点滅} ▮槽洗浄 ▮	(槽洗浄コース「槽の 外側まで洗浄」中) つけ置き洗浄終了	> ● ③6 ページ〉 にしたがって、引き続き槽洗浄をおこなってください。
急速点滅 1 2時間 1時間 (点滅→30分) 送風	(洗濯〜送風運転中) 洗濯物の量が多い	● 洗濯物の量が4.0kgより多い場合お知らせします。 そのまま運転を続けると、衣類がほぐれにくく乾きむらになり、 送風運転に入ってから「毛布」表示が急速点滅して止まります。 いったん電源を切って洗濯物の量を適量に減らし、運転し直してく ださい。 (洗濯物が濡れていると表示することもあります) (50 ページ)
急速点滅	脱水中の洗濯物の 片寄りや泡の多量 発生を修正して いる	● 給水して自動的に修正するので、このまま運転を続けてください。 直らないときは、「念入り」や「ソフト」表示が急速点滅して止まり ます。 ⑤ ページ〉

ふろ水に関するお知らせ

表示	お知らせ内容	こういう意味です
	途中でふろ水給水が できなくなりました	●ふろ水がなくなったなど、途中でふろ水が給水できなくなった場合に、水道水に切り換えて運転を続けています。 (「予約コース 25ページ)」では、初めからふろ水が給水されていない場合でも水道水に切り換えて運転を続けます)
●洗い ●●すすぎ ●ふろ水(急速点滅し運転は停止)	初めからふろ水給水 されていません	 ●"ふろ水ポンプが浮いている"、"ポンプ内に空気が入っている"など、初めからふろ水が給水されていない場合ふろ水ランプが急速点滅して止まります。 ●ふろ水ポンプの浮き・詰まり・ホースの折れ曲がりなどの場合は改善してから再スタート(「スタート」を押す)してください。

くわしくは、お買いあげの販売店またはお客様で相談窓口 49ページ にお問い合わせください。 取扱説明書に記載の部品および価格は、2010年3月現在のもので、変更する場合があります。

●延長用給水ホース

付属の給水ホースにつぎ足して使用します。 流通コード 希望小売価格(税抜価格)

 1m用 210 360 0110
 1,365円(1,300円)

 2m用 210 360 0111
 1,837円(1,750円)

 3m用 210 360 0112
 2,100円(2,000円)

 5m用 210 360 0113
 2,887円(2,750円)

●給水ホース

水栓つぎては付属していません。 オートストッパー付き水栓ジョイントとともに お求めください。

0.5m用 210 360 0291 1,365円(1,300円) 1m用 210 360 0187 1,890円(1,800円)



●オートストッパー付き水栓ジョイント

直形ノズル YSP-1A-S 2,520円(2,400円) L形ノズル YSP-L-S 3,360円(3,200円) 給水栓 YS80-S 4,830円(4,600円)

YSP-L-S








●分岐水栓

211 425 0164 5,985円(5,700円)



●延長用排水ホース(長さ1.3m)210 360 0465 2,100円(2,000円)

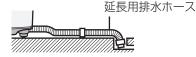

●排水Lつぎて 210 247 0062 1,312円(1,250円)



●真下排水つぎてセット

(脚力バー高さ2.7cm 4個同梱) ES-MH1

2,100円(2,000円)



●洗濯機用トレー

排水口はなく防水パンとは異なります。 防水パンについては住設機器メーカー などにお問い合わせください。 幅585 奥行585 高さ10 (mm) (内寸:幅580 奥行580 深さ8 (mm)) 210 416 0060 3,885円(3,700円)



●洗濯槽クリーナー (塩素系)ES-C

2,100円(2,000円)



●ふろ水ポンプセット

長さ4m 210 396 0097 3,150円(3,000円) 長さ5m 210 396 0096 3,150円(3,000円)



●5m延長用ふろ水ホースセット 210 360 0466 3,045円(2,900円)



● 洗濯キャップ

210 938 0003 1,575円(1,500円)



◆ 大型毛布用丸型 ネット

210 931 0005 4,410円(4,200円)



● 給水弁用フィルター

210 337 0217 315円(300円)



●糸くずフィルター 210 337 0353


210 33 / 0353 525円(500円)



●脚スペーサーセット 210 413 0123

420円(400円)



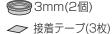

● 衣類乾燥機用ユニット台

KD-UD5*(直付けタイプ) 9,345円 (8,900円) ※KD-UD1、UD2、UD3、UD4は本機に取り付けできません。

KD-3S3 (据置タイプ) 15,435円 (14,700円)

お電話をおかけになる前に

●「こんなときは?」 [41~45 ページ ・「エラー表示・お知らせ表示」 [50~51 ページ をご確認ください。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/

★ 使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】

© 0120 - 078 - 178

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、 取扱説明書49ページをご覧ください。

受付 ●月曜~土曜: 9:00~18:00 ●日曜・祝日: 9:00~17:00 時間 (年末年始を除く)

****た**、修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)

100 0120 - 02 - 4649

■〈IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は、 取扱説明書49ページをご覧ください。

受付 ●月曜〜土曜: 9:00~20:00 ●日曜・祝日: 9:00~17:00 時間 (年末年始を除く)

